


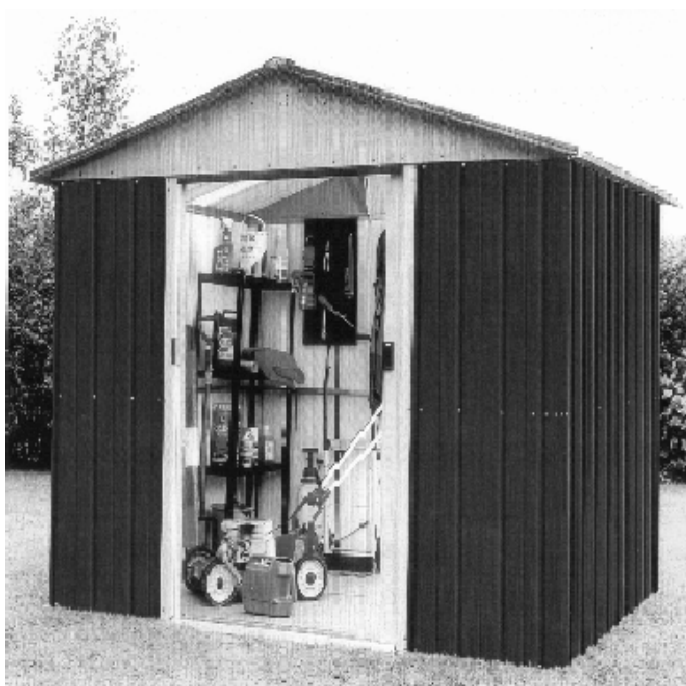

**Assembly
Instructions**

**Montageanweisungen
Metallgeräthäuser**

**Notice de montage
Abri de Jardin Métallique**

**Opbouwbeschrijving
Metalen Bergingen**


GREEN VERT GRÜN	
MODEL 1010 GEYZ	
MODEL 1010 GHZ	
SILVER	
MODEL 1010 ZGEY	




PARTS LIST	ONDERDELENLIJST	PART NO.	Mod	LENGTH	
PART DESCRIPTION	BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN		1010	MM	
600 mm Wall Panel	600mm Wandpaneel	101EA	14	1600	
Corner Panel	Hoekpaneel	103EA	4	1600	
200mm Wall Panel	200mm Wandpaneel	102EA	3	1600	
Door Post	Deurstijl	106.29	2	1600	
Inter-Roof Panel	Dak-Tussenplaat	201.3	6	1520	
Left Hand Front/Right Hand Rear Roof Panel	Dakplaat Linksvoor/Rechtsachter	203.29	2	1520	
Right Hand Front/Left Hand Rear Roof Panel	Dakplaat Rechtsvoor/Linksachter	204.29	2	1520	
Gable Left Hand Front/Right Hand Rear	Geveltop- Linksvoor/Rechtsachter	301	2	920	
Gable Right Hand Front/Left Hand Rear	Geveltop- Rechtsvoor/Linksachter	302	2	920	
Centre Gables	Geveltoppen-Midden	305.3	2	995	
Base Rail	Funderingsrail	401.14	3	1233	
Base Rail	Funderingsrail	401.2	3	1833	
Side Brace	Zijklamp	402.15	6	1365	
SideBrace Splice	Zijklamp Verbinding	402.89	3	370	
Front Brace	Voorklamp	403.3EA	2	770	
Corner Gusset	Hoekinzetstuk	406	8	86	
Corner Gusset Stiffner	Versterking Van Hoekinzetstuk	407	2	150	
Anchor Bracket	Verankering Steun	407EA	2	69	
Left Hand Door Guide	Deurgeleider Linksbuiten	408409.3EA	2	933	
Side Beam	Zijbalk	501.14	2	1234	
Side Beam	Zijbalk	501.2	2	1834	
Roof Beam	Dakbalk	502.14	4	1234	
Roof Beam	Dakbalk	502.2	4	1834	
Ridge Cover	Nokplaat	503.02	3	615	
Ridge Cover	Nokplaat	503.07	1	490	
Ridge Cover	Nokplaat	503.08	1	690	
Roof Angle	Regengoot	504.01	6	1015	
Left Hand Roof Beam Gusset	Linkersteunplaat Nokbalk	505	2	145	
Right Hand Roof Beam Gusset	Rechtersteunplaat Nokbalk	506	2	145	
Roof Beam Support	Nokbalk Steun	506.3	4	230	
Ridge Cover Cap	Nokplaat Eindstuk	507	2	160	
Left Hand End Cap	Eindkap Linker	5081	2	45	
Right Hand End Cap	Eindkap Rechte	5091	2	45	
Left Hand Door	Linkerdeur	601.29	1	1593	
Right Hand Door	Rechterdeur	602.29	1	1593	
Door Track	Deurrail	603.63	2	1390	
Gable Brace	Geveltop-Klamp	603.18	4	1395	
Door Slider	Deurrolletje En Steun	6071	4	45	
Door Brace	Deurklamp	620.3	6	640	
Door Spacer	Deurhoekstuk	607EA	2	26	
Door Saddle	Deurslede	608.3EA	1	1226	
Door Handle	Deurhendel	609	2	100	
Door Pelmet	Verbindung Teil	615.02	1	1264	

LISTE DE PIECES	TEILE-LISTE	PART NO.	MOD	LENGTH	
DESCRIPTION DE LA PIECE	TEILE-BEZEICHNUNG		1010	MM	
Panneau Mural 600mm	600mm Wandplatten	101EA	14	1600	
Panneau D'angle	Eckplatten	103 EA	4	1600	
Panneau Mural 200mm	200mm Wandplatten	102EA	3	1600	
Montant De Porte	Türpfosten	106.29	2	1600	
Panneau Toit (Milieu)	Dach-Zwischenplatten	201.3	6	1520	
Panneau Toit Avant Gauche/Arrière Droite	Linke Vordere Bzw. Hintere Rechte Dachplatte	203.29	2	1520	
Panneau Toit Avant Droite/Arrière Gauche	Rechte Vordere Bzw. Hintere Linke Dachplatte	204.29	2	1520	
Pignon-Avant Gauche/Arrière Droite	Giebel-Vorne Links Bzw. Hinten Rechts	301	2	920	
Pignon-Avant Droite/Arrière Gauche	Giebel-Vorne Rechts Bzw. Hinten Links	302	2	920	
Pignons Centraux	Mittel-Giebel	305.3	2	995	
Rail Base	Grundleiste	401.14	3	1233	
Rail Base	Grundleiste	401.2	3	1833	
Cornières Latéral	Seitenstütze	402.15	6	1365	
Jonction Cornières Latéél	Seitenstütze Verbindung	402.89	3	370	
Cornières Avant	Vorderstütze	403.3EA	2	770	
Renfort D'angle Arrière	Hintere Eckenwinkel	406	8	86	
Kit D'ancrage	Eckenwinkelversteifung	407	2	150	
Piece D'ancrage	Verankerung Teil	407EA	2	69	
Guide De Porte Extérieur Gauche	Linke äußere Türführung	408409.3EA	2	933	
Poutre Latérale	Seitenträger	501.14	2	1234	
Poutre Latérale	Seitenträger	501.2	2	1834	
Poutre Toit	Dachträger	502.14	4	1234	
Poutre Toit	Dachträger	502.2	4	1834	
Faîtière	Firstverkleidung	503.02	3	615	
Faîtière	Firstverkleidung	503.07	1	490	
Faîtière	Firstverkleidung	503.08	1	690	
Gouttière d,angle	Dachtraufeverkleidung	504.01	6	1015	
Gousset De Poutre Faîtière Gauche	Linke Firsträgerwinkel	505	2	145	
Gousset De Poutre Faîtière Droite	Rechte Firsträgerwinkel	506	2	145	
Soutien De Poutre Toit	Dachtragbalken	506.3	4	230	
Cache Plastique Toiture	Firstverkleidungskappe	507	2	160	
Embout D'Extrémité	Endkappen	5081	2	45	
Embout D'Extrémité	Endkappen	5091	2	45	
Porte Gauche	Linke Tür	601.29	1	1593	
Porte Droite	Rechte tür	602.29	1	1593	
Glissière De Porte	Türschienen	603.63	2	1390	
Glissière De Pignon	Giebel-Vorne Balken	603.18	4	1395	
Coullissiere De Porte	Türrollen & Befestigungsteil	6071	4	30	
Porte Renforcee	Türstütze	620.3	6	640	
Bride de Porte	Tür-Distanzschiebe	607EA	2	26	
Bride De Porte	Türschwelle	608.3EA	1	1226	
Poignée De Porte	Türgriff	609	2	127	
Pièce de Jonction	Türrandabdeckung	61502	1	1264	


WALL PANEL PANNEAU MURAL WANDPLATTEN WANDPANEEL

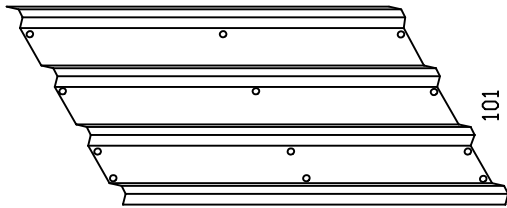

101

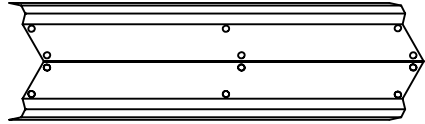


103




102


ROOF PANEL PANNEAU TOIT DACHPLATTE DAKPLAAT

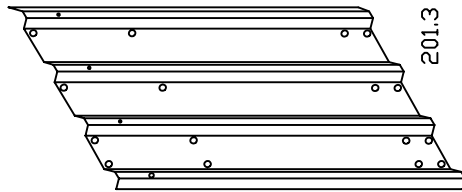

201.3

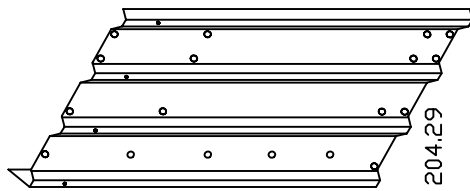


204.29

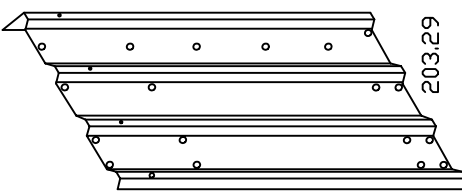


203.29

GABLES ARE PACKED IN PAIRS
TAKE APART WITH CARE


301x2
302x2
305x2

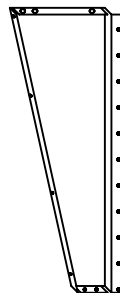


302 x 2

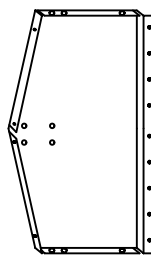


305.3 x 2

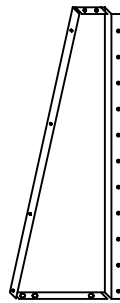

301 x 2




505




506




506.3




401.2
401.14

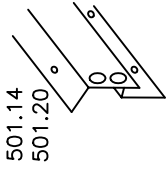


501.14
501.20




408409.3EA

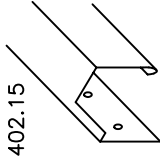


402.15

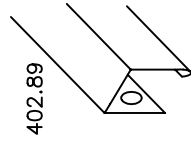


402.89

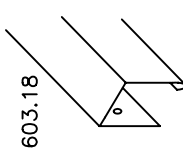


603.18

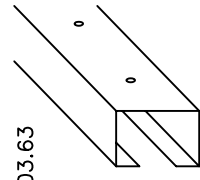


603.63

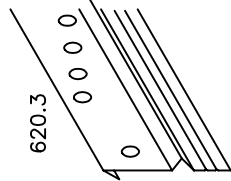


620.3

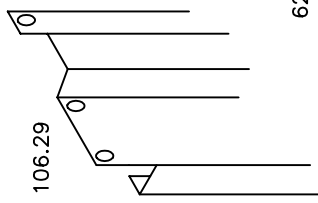


106.29

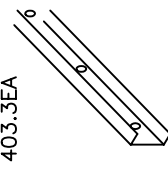


403.3EA

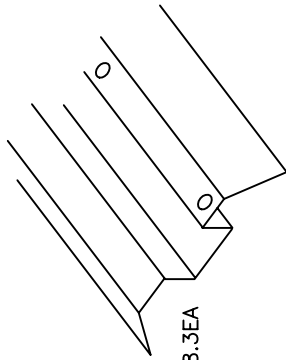

608.3EA

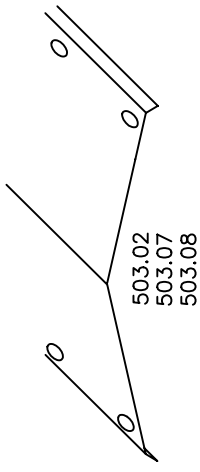


503.02
503.07
503.08

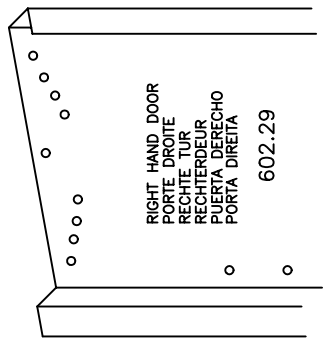


RIGHT HAND DOOR
PORTE DROITE
RECHTE TUR
RECHTERDEUR
PUERTA DERECHO
PORTA DIREITA

602.29

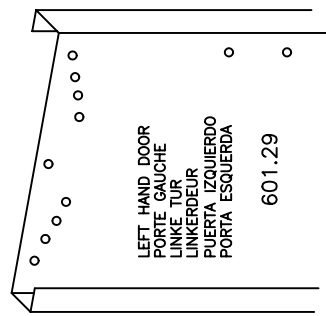


LEFT HAND DOOR
PORTE GAUCHE
LINKE TUR
LINKERDEUR
PUERTA IZQUIERDO
PORTA ESQUERDA

601.29

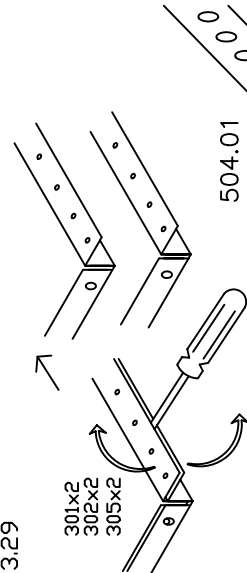


504.01


GABLES ARE PACKED IN PAIRS
TAKE APART WITH CARE

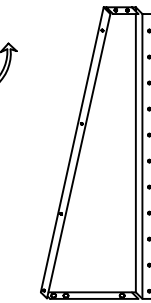


301 x 2

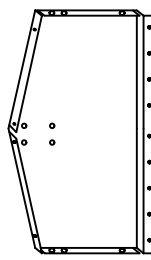



305.3 x 2

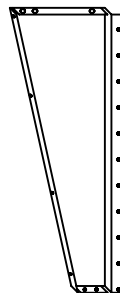


302 x 2

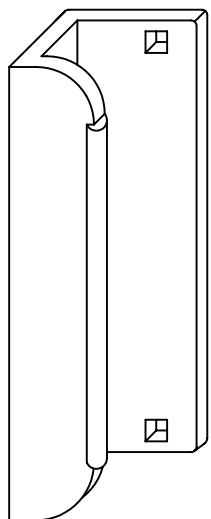


609 x 2

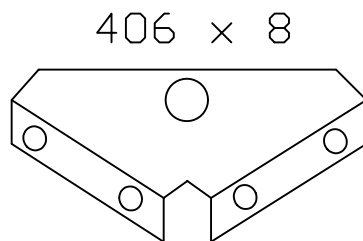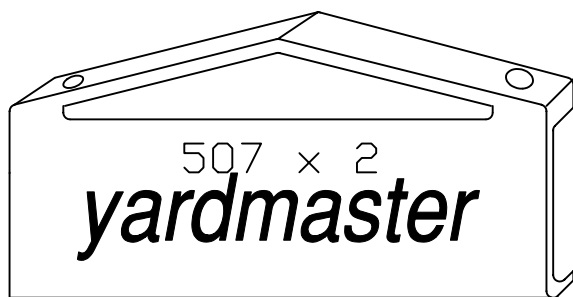


406 x 8

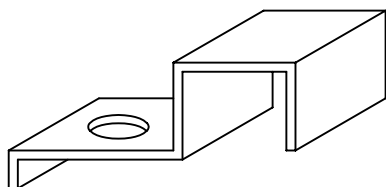


407EA x 2

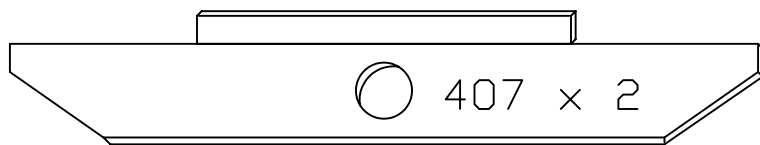




407 x 2

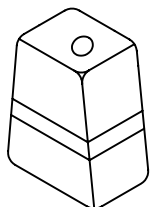

5081 x 2

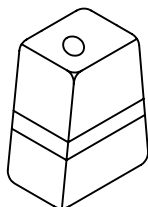




5091 x 2

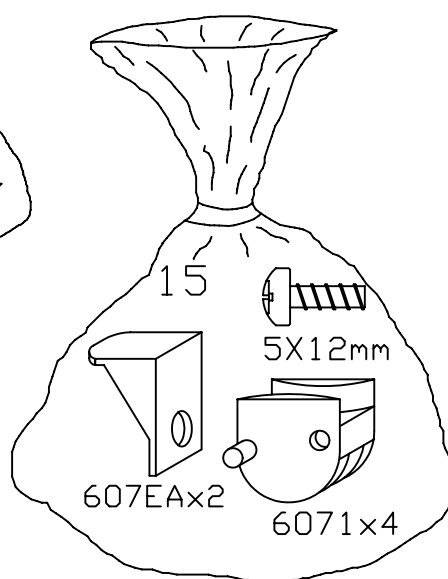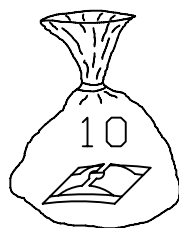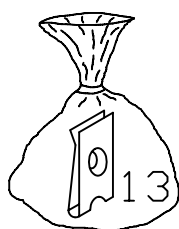


M5X12mm

12x4mm


11x4mm

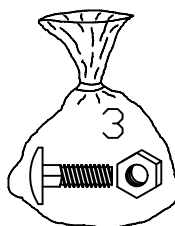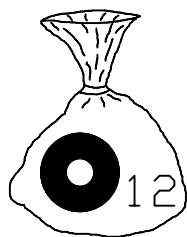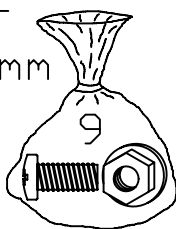



12X5mm X 4

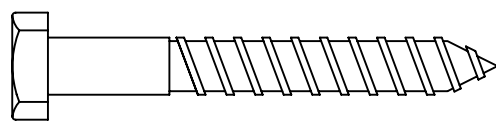


M8X50mm X 2

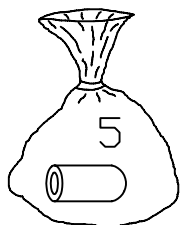


8X9mm

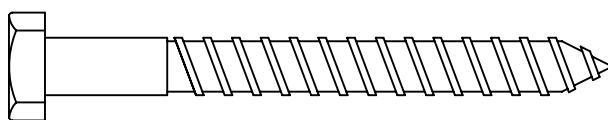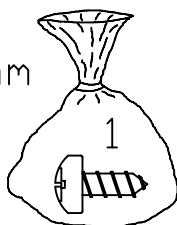

M8X70mm X 2

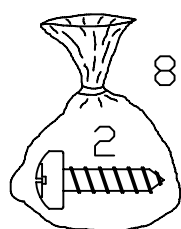


8X12mm

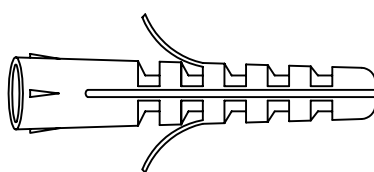

M10X50mm X 4

M8X19mm X 4

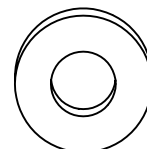

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ENGLISH) MODEL 1010.

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the parts list (page 1) and the diagram (page 3,4). Ensure that no parts are damaged.

THINGS TO REMEMBER !

- 1. WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).**
- 2. ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.**
- 3. ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)**
- 4. UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND FIBRE WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.**
- 5. IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR THE GLOVES PROVIDED WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT.**
- 6. THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE EG CONCRETE, PAVING SLABS, WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.**

SITE PREPARATION CONCRETE.

1. Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

NOTICE DE MONTAGE 1010

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifiez précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur la liste page 2, ainsi que sur le schéma page 3&4. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

N'OUBLIEZ PAS !

1. TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ, LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES (FIG. 1).

2. ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.

3. TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE (fig 1).

4. UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE (SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE (SAC NO 12).

5. L'ABRI DOIT ÊTRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE, BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BETON, VOIR CI-DESSUS.

PRÉPARATION DE LA DALLE:

1. Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri. Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

MODELLE 1010 MONTAGEANLEITUNG

VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.
2. Überzeugen Sie sich an Hand der Teileliste (Seite 2) und der Schaubilder (seite 3 & 4), ob alles vollständig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

WICHTIG

- 1. STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDEN UNTER SOLCHEN WETTER-BEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.**
- 2. DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.**
- 3. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.**
- 4. TRAGEN SIE DIE BELIEFERTEN HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE.**

VORBEREITUNG DES BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die

plattform sollte außerdem mindestens 25mm über dem boden sein. Ein laken aus hochleistungskunststoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen hineindringt.

BOUWHANDLEIDING MODELLEN 1010

Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouw-aanwijzingen. Kruis alle ontvangen onderdelen op de onderdelenlijst (pagina 1) en diagram (pagina 3&4) aan. Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

BELANGRIJK !


1 MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TÏDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).

2 HET IS AAN TE RADEN , OM EERST HET DAK TE MONTEREN, VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT OM HET COMPLETE SCHUURTJE IN EIN DAG TE MONTEREN.

3 DE BOUW DIENT UITGEVOERD TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAKE ONDERGROND (Afb 1)
4 TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.

VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BETON

1 Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam.
Afb. 2.

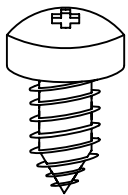

WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
 VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN
 RONDELLES POUR TOUTES LES VIS
 FASER SCHEIBEN FÜR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN
 ARANDELAS QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS
 ANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOSMOS PARAFUSOS







FIG. 1

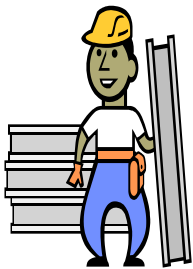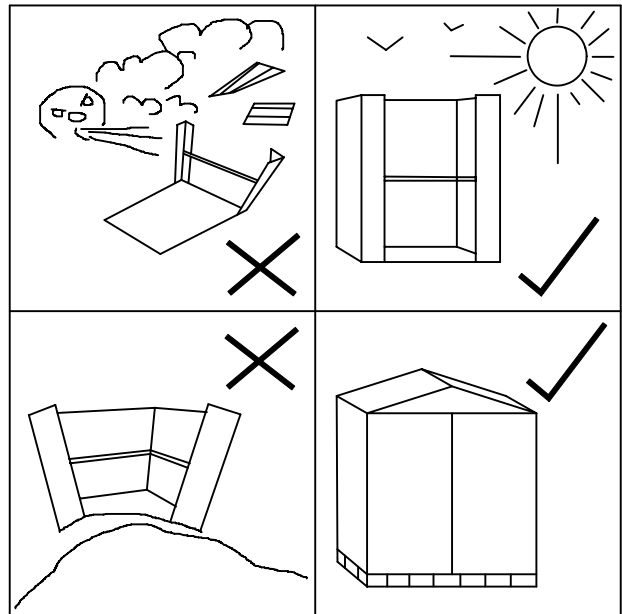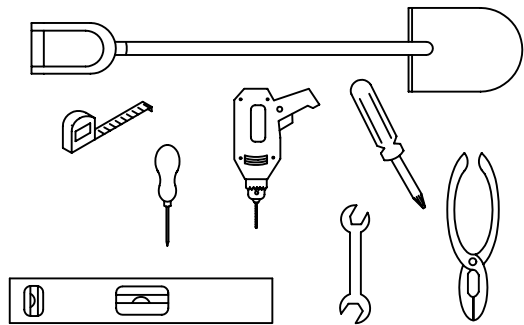

X 2



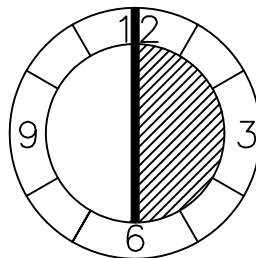


FIG. 2



3000mm Base Dimension

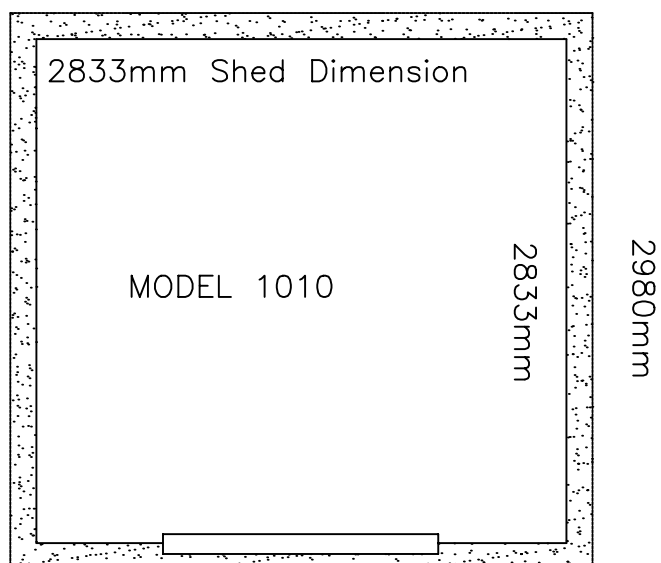

FRONT DEVANT FRENTE
 VOORKANT VORDERSEITE

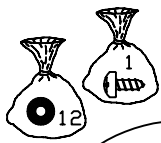


Overlap 401.14 and 401.2 To Make Up Back Base Rail
CHEVAUCHER 401.14 ET 401.2 POUR FAIRE RAIL BASE ARRIERE

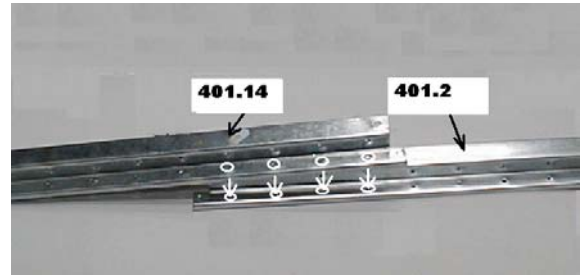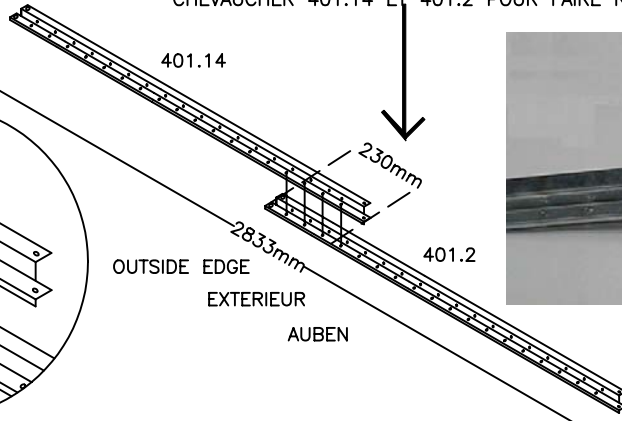

OUTSIDE EDGE
EXTERIEUR
AUBEN





Overlap by 4 Holes As Shown
CHEVAUCHER PAR 4 TROUS COMME INDIQUE

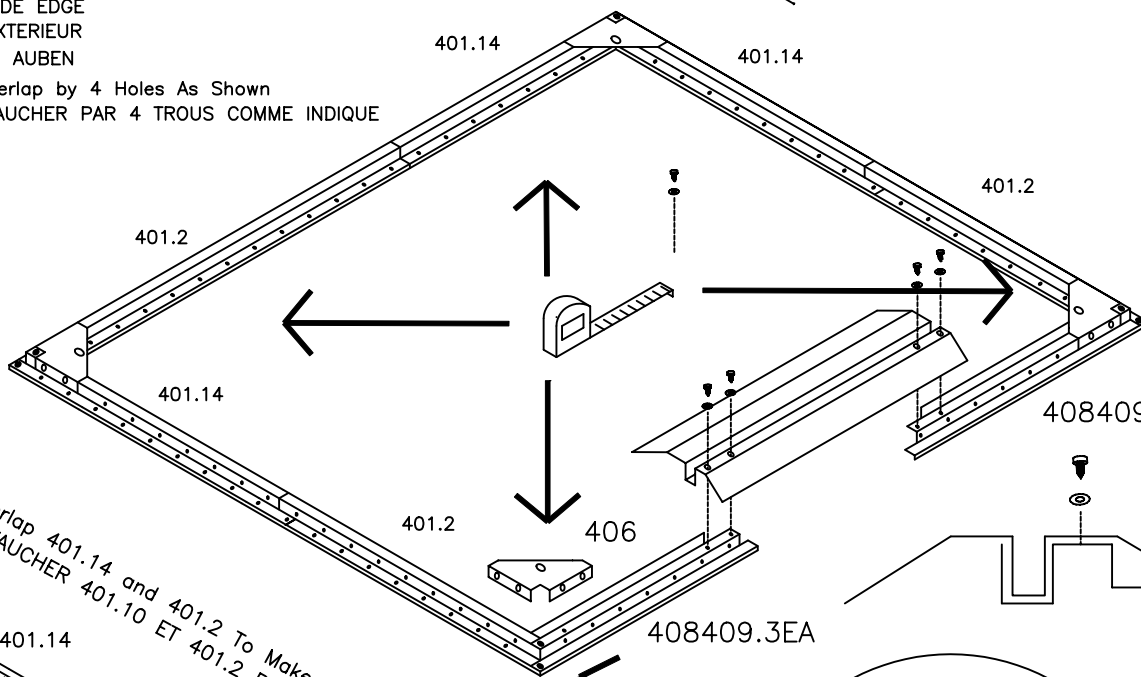



FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE


EXTERIEUR
AUBEN
OUTSIDE

Overlap 401.14 and 401.2 To Make Up Side Base Rail
CHEVAUCHER 401.14 ET 401.2 POUR FAIRE RAIL BASE LATERALE

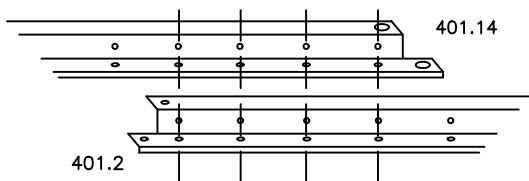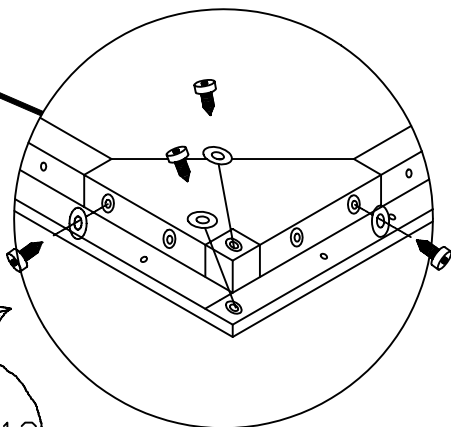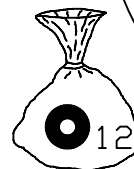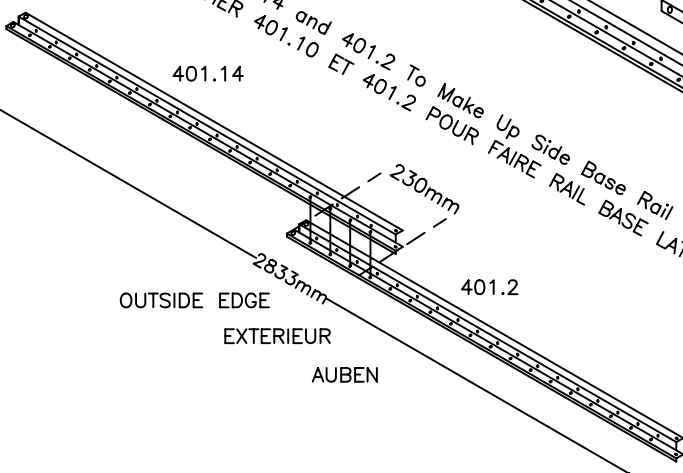


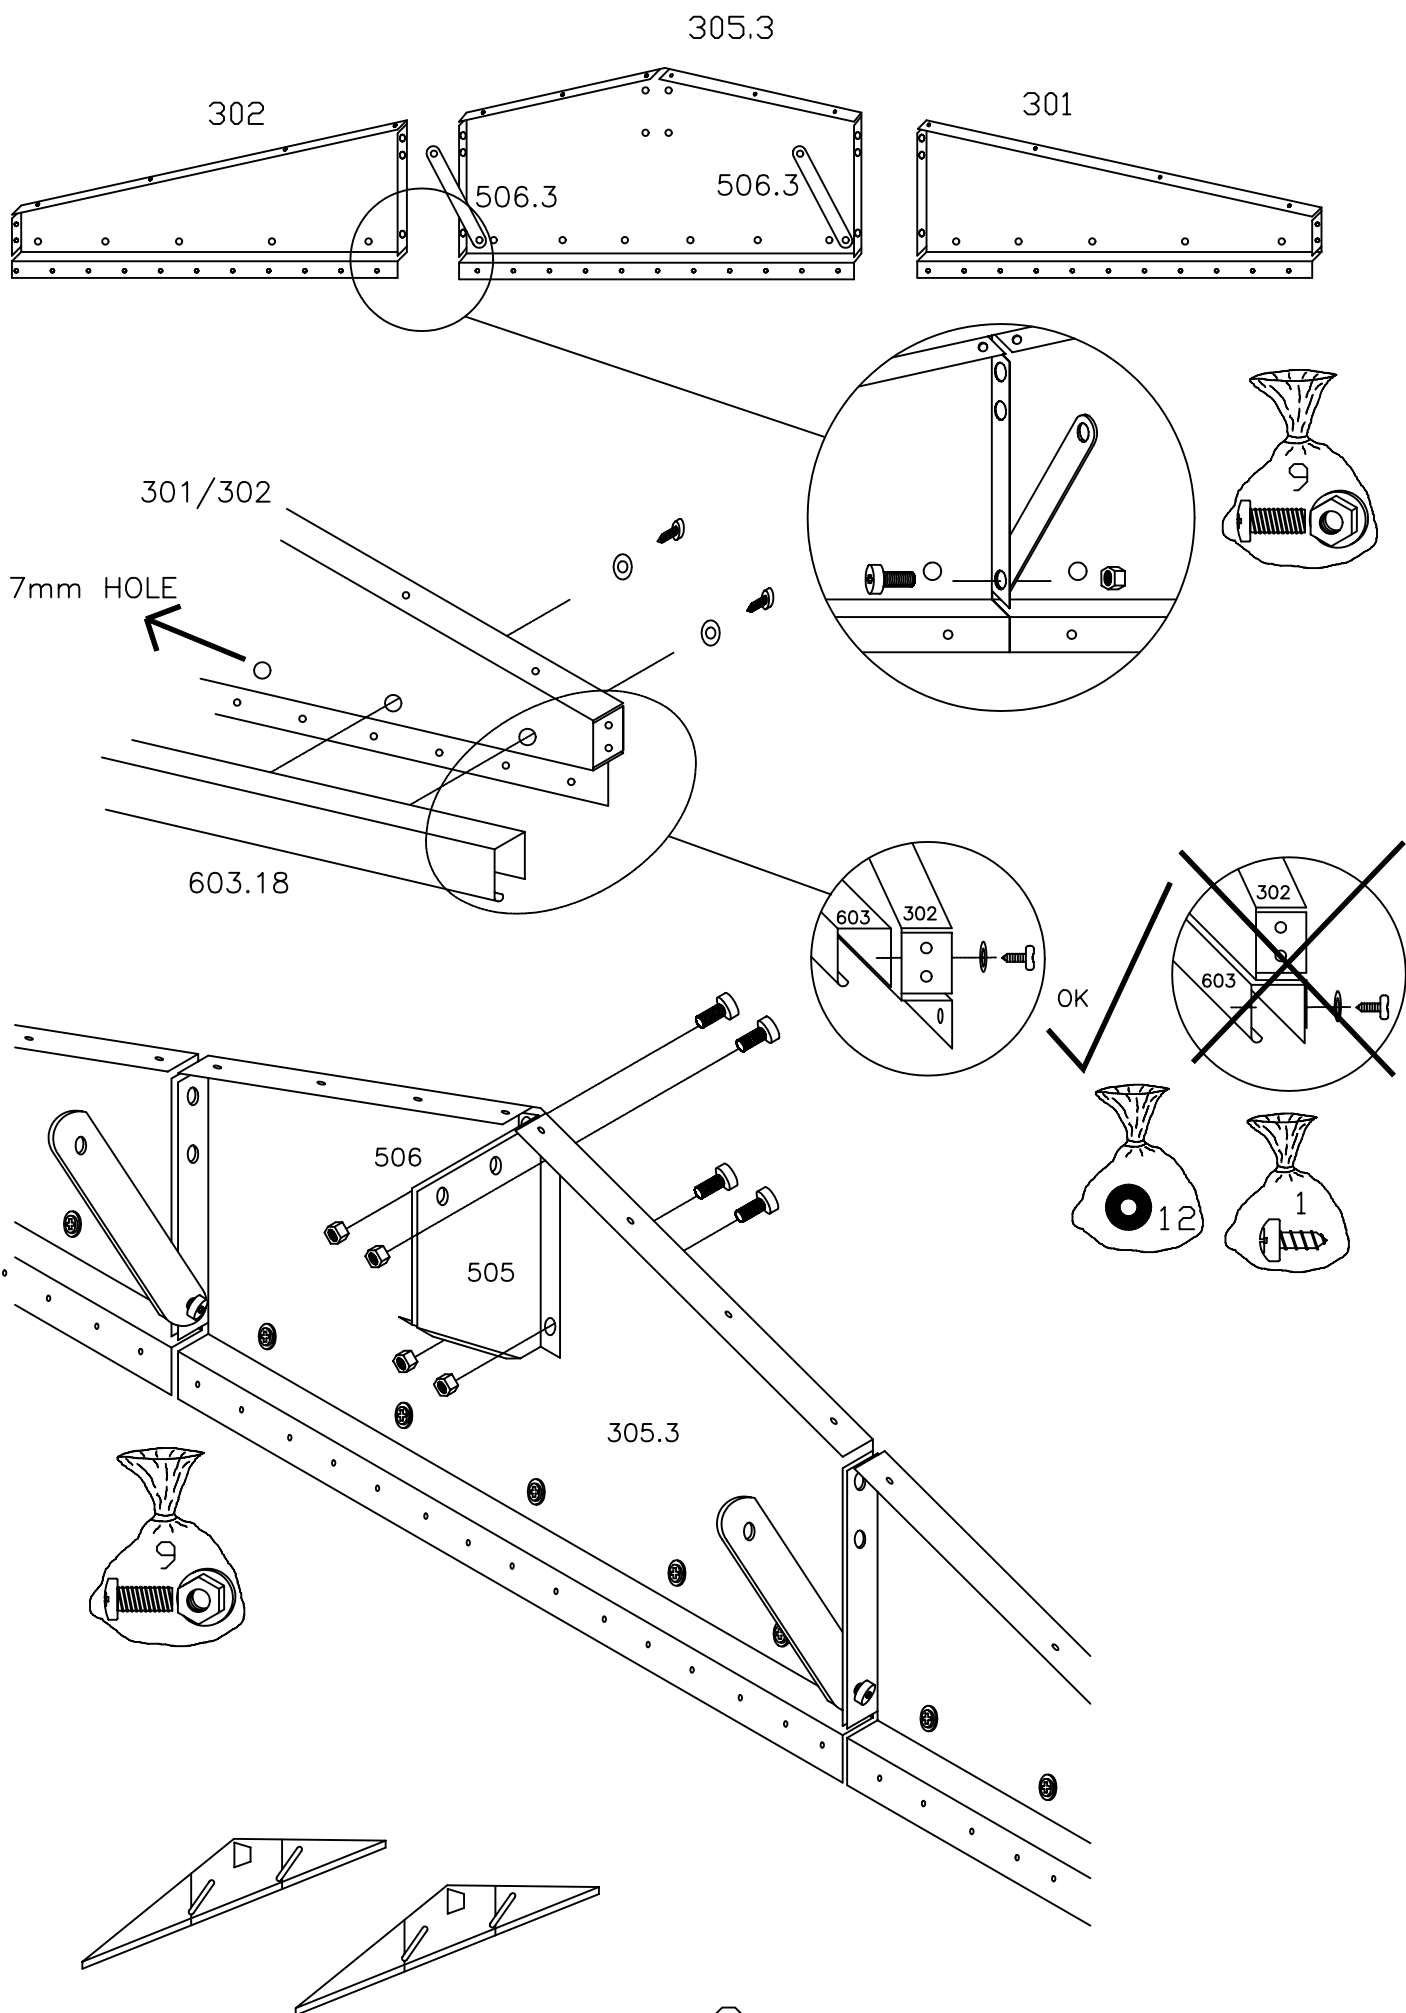

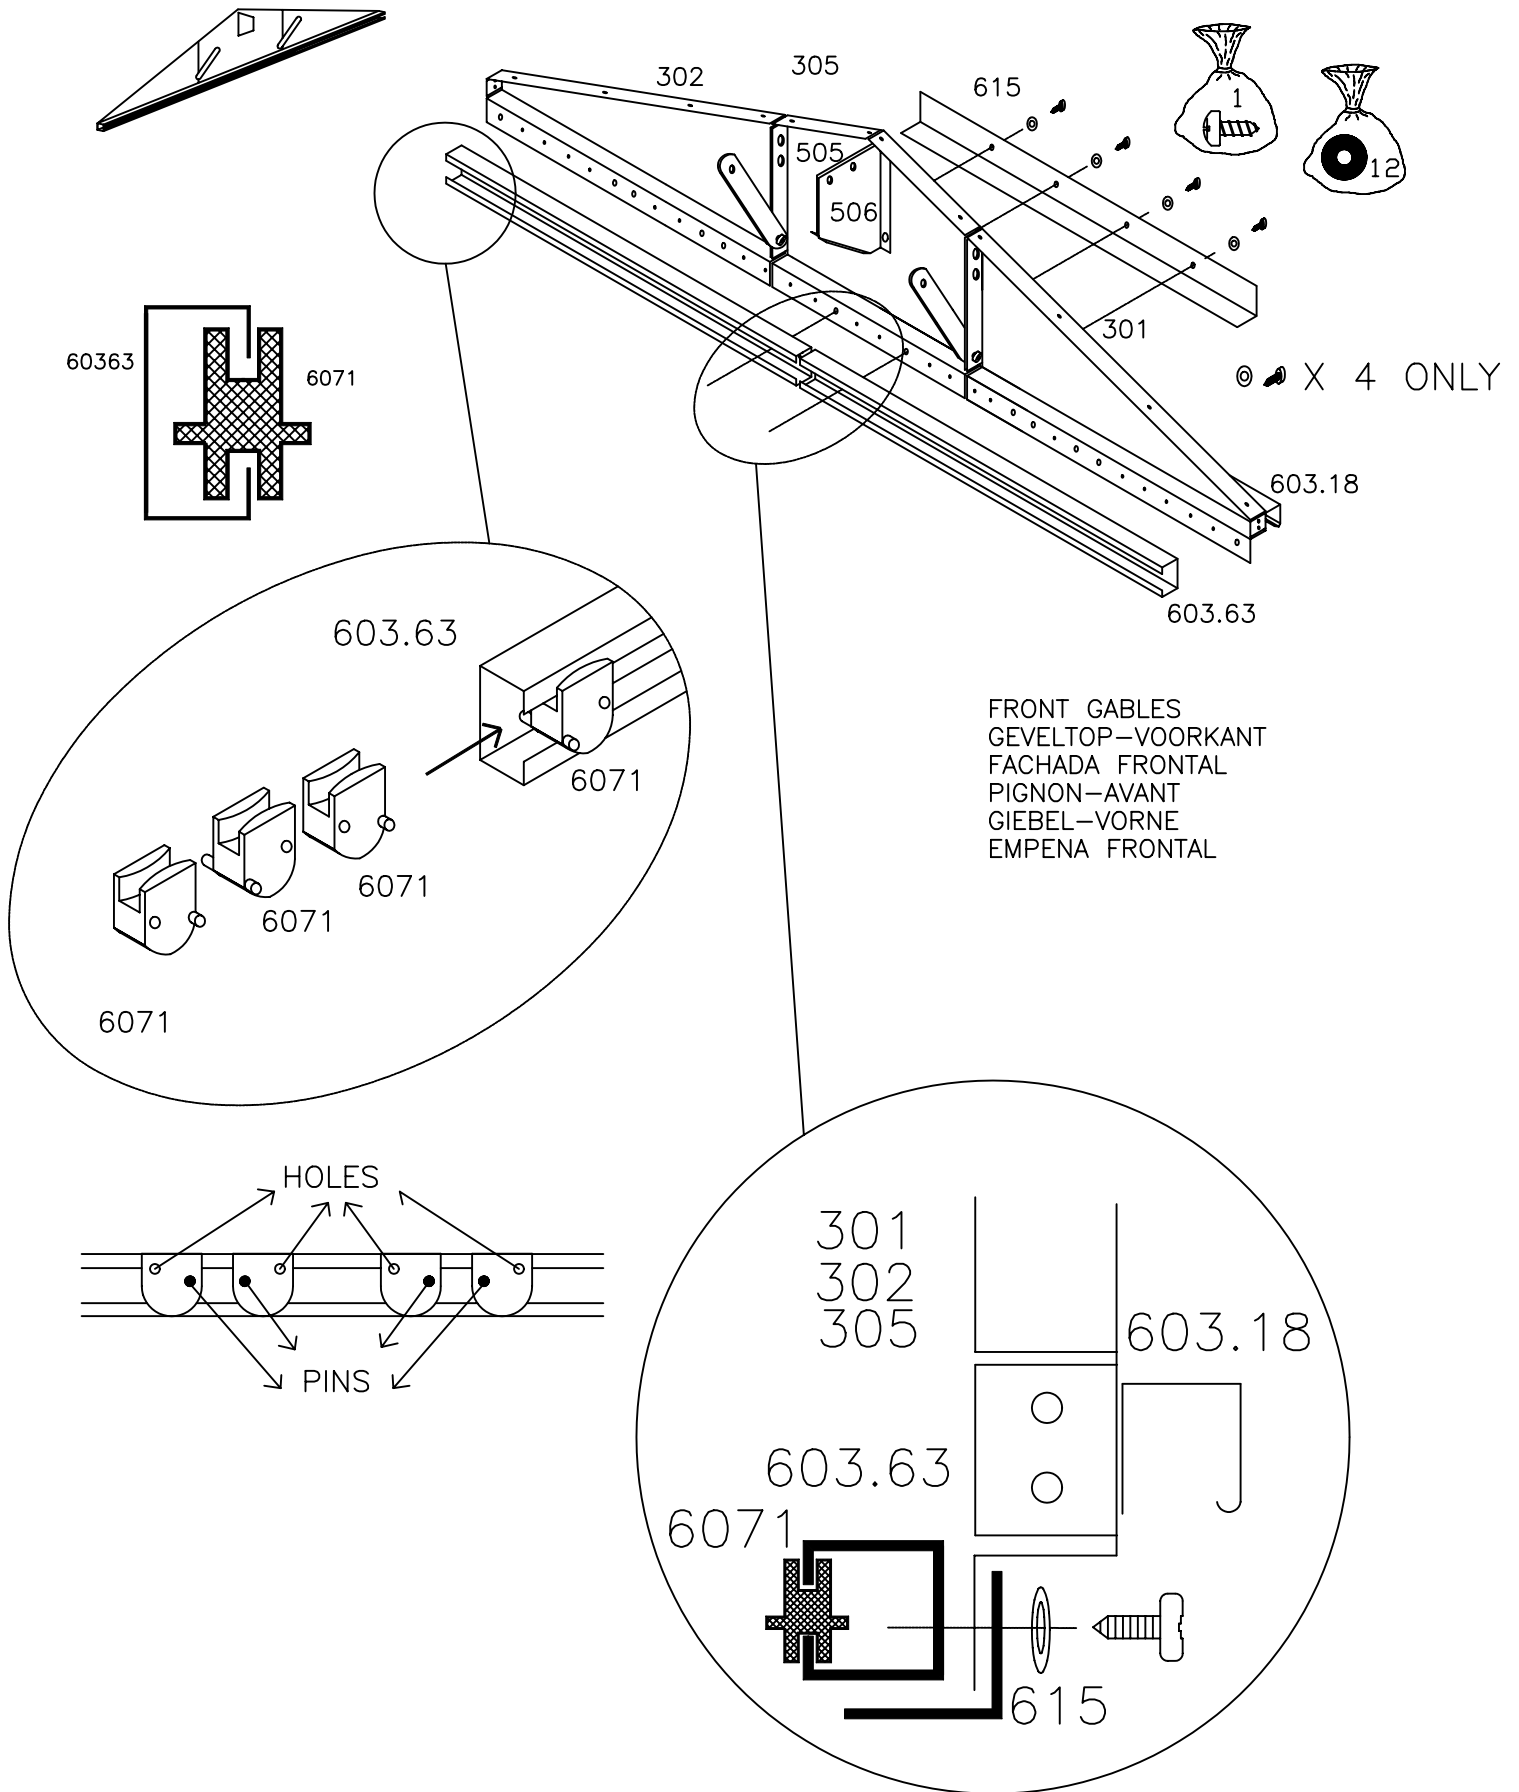

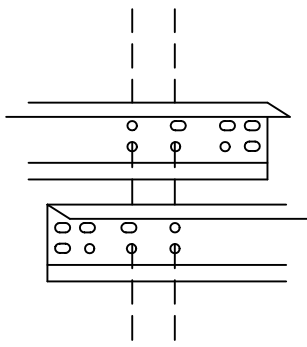

233 mm Overlap



502.14

X 2

502.2

2834mm

X 1


502.14

502.14

502.2

502.2


2834mm

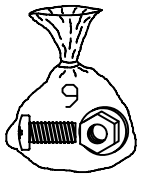


502.14 x 1
502.2 x 1




502.14 x 2
502.2 x 2

502.14 x 1
502.2 x 1

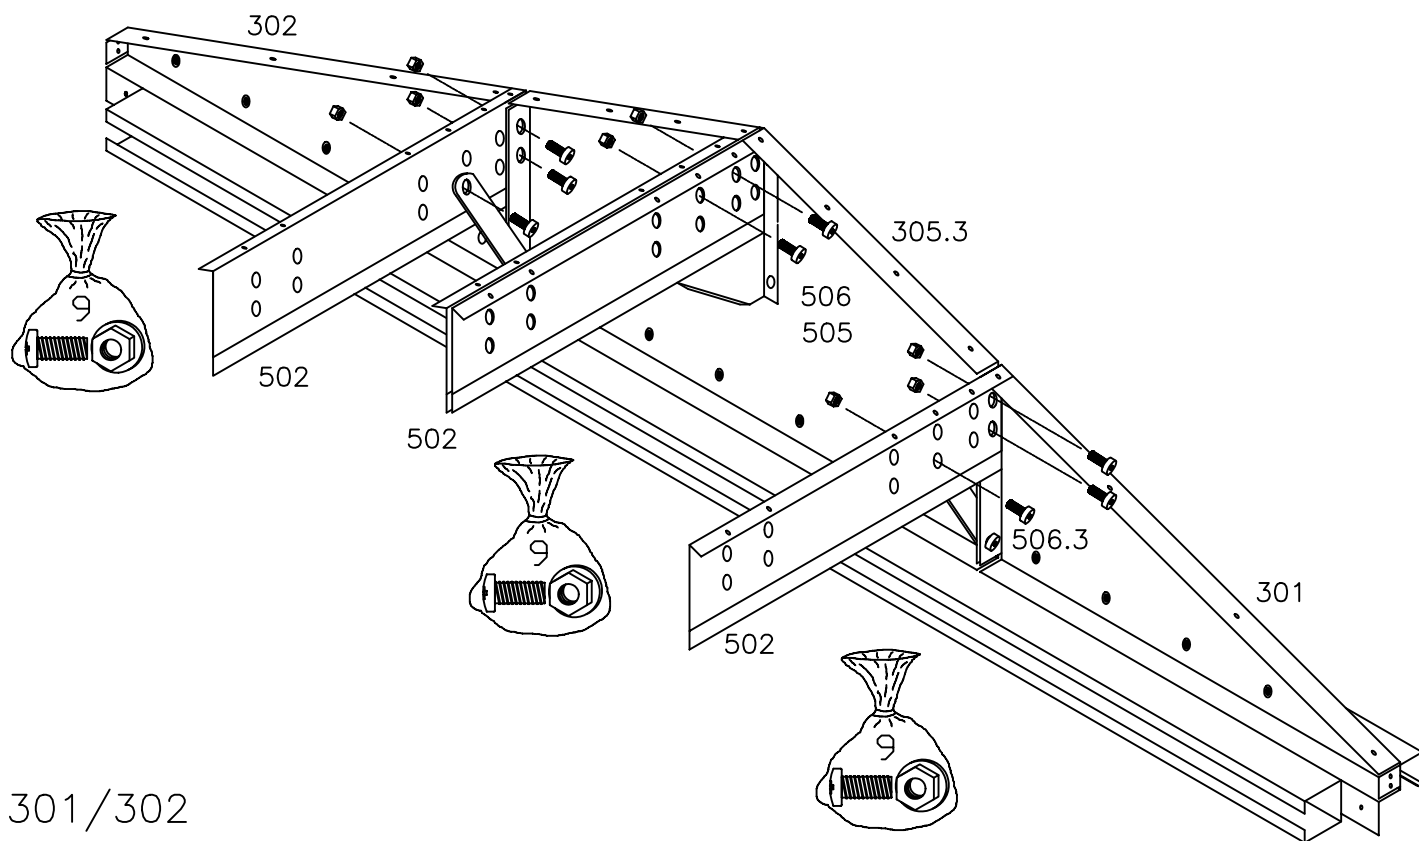

301/302




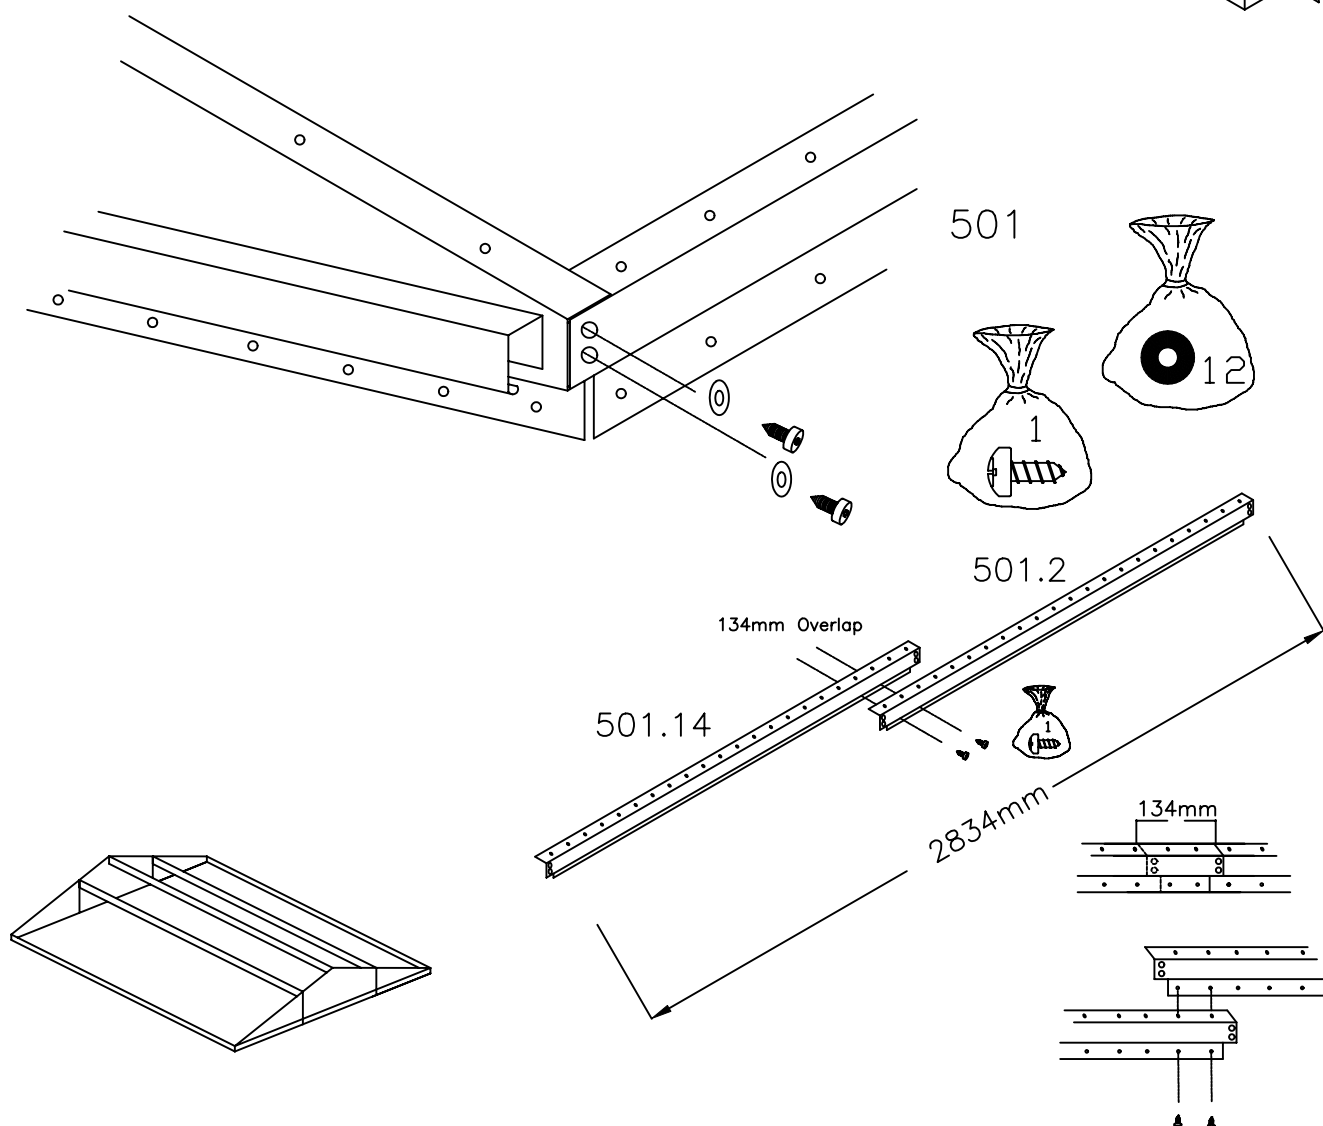


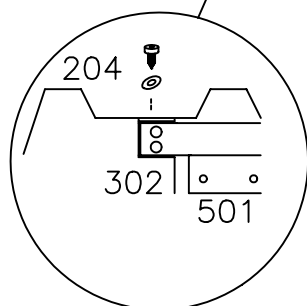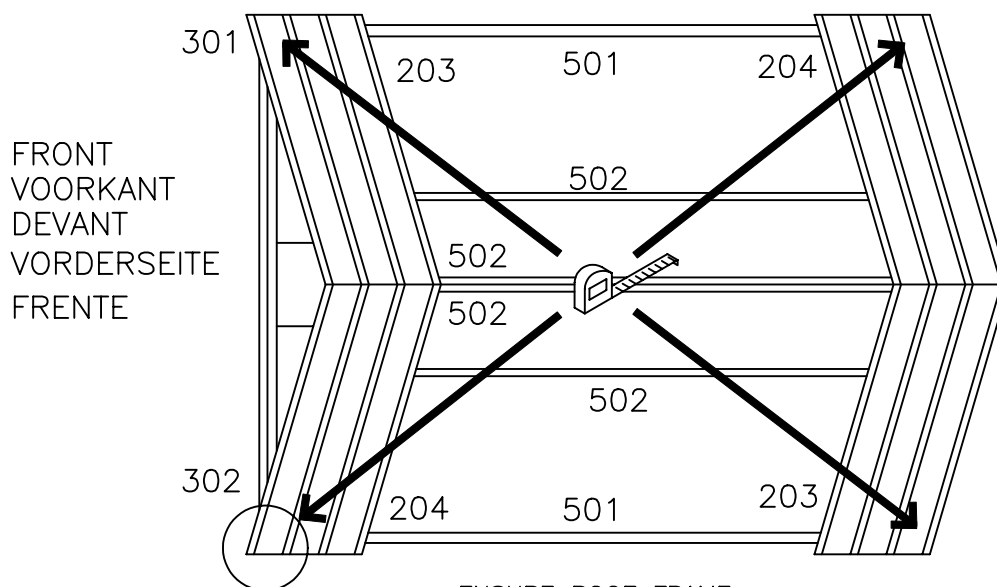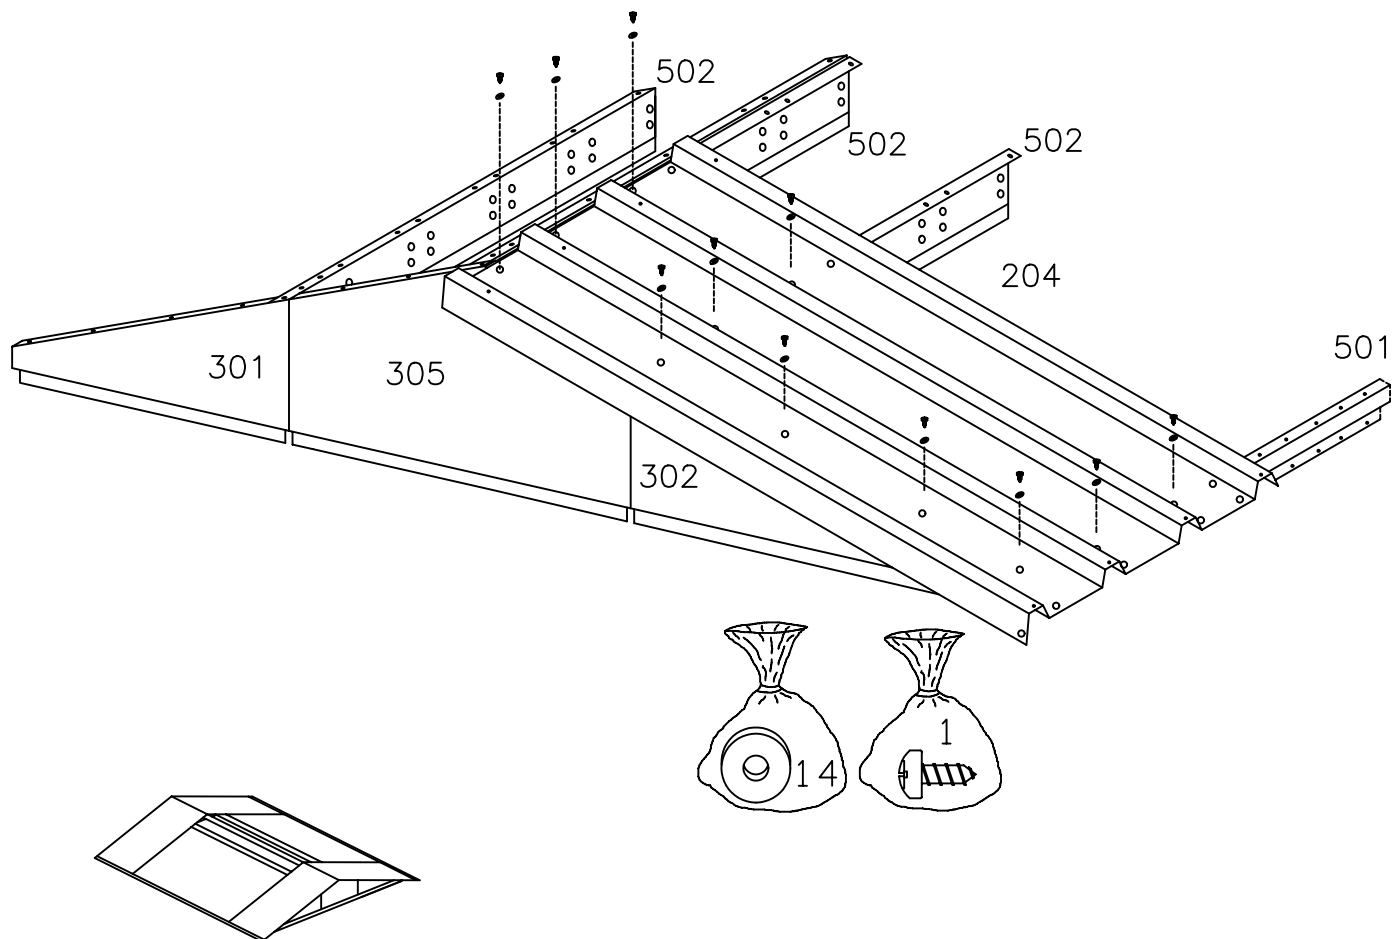



ENSURE ROOF FRAME
IS "SQUARE" BEFORE
SECURING PANELS


DACHRAHMEN RECHTWINKLIG
VOR DACHPLATTEN
FESTZUMACHEN

EQUARREZ LE METIER
AVANT DE FIXER
LES PANNEAUX

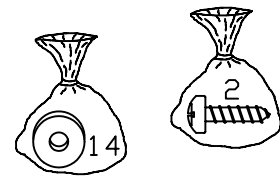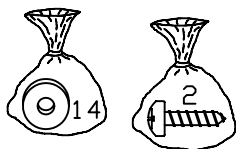
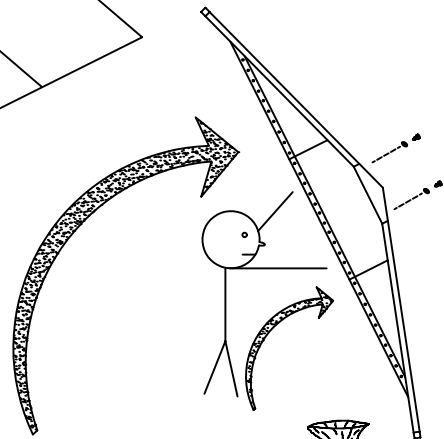
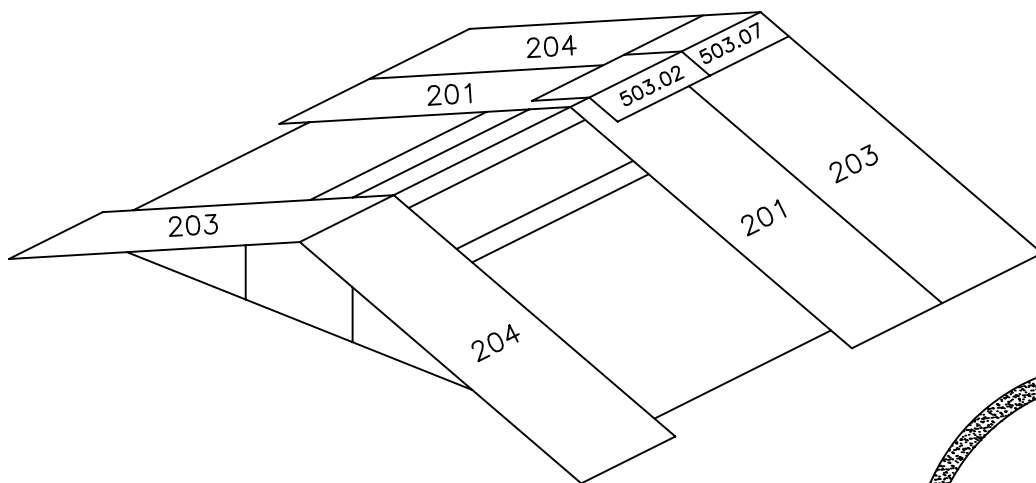



FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE

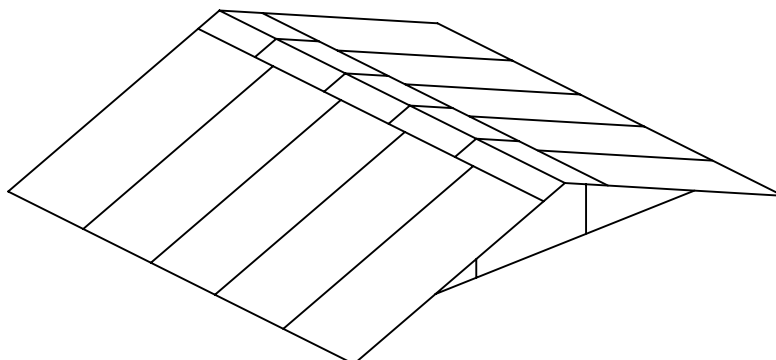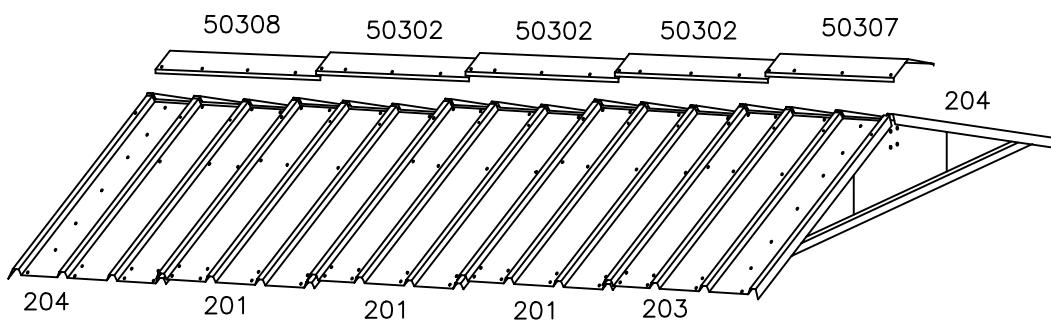

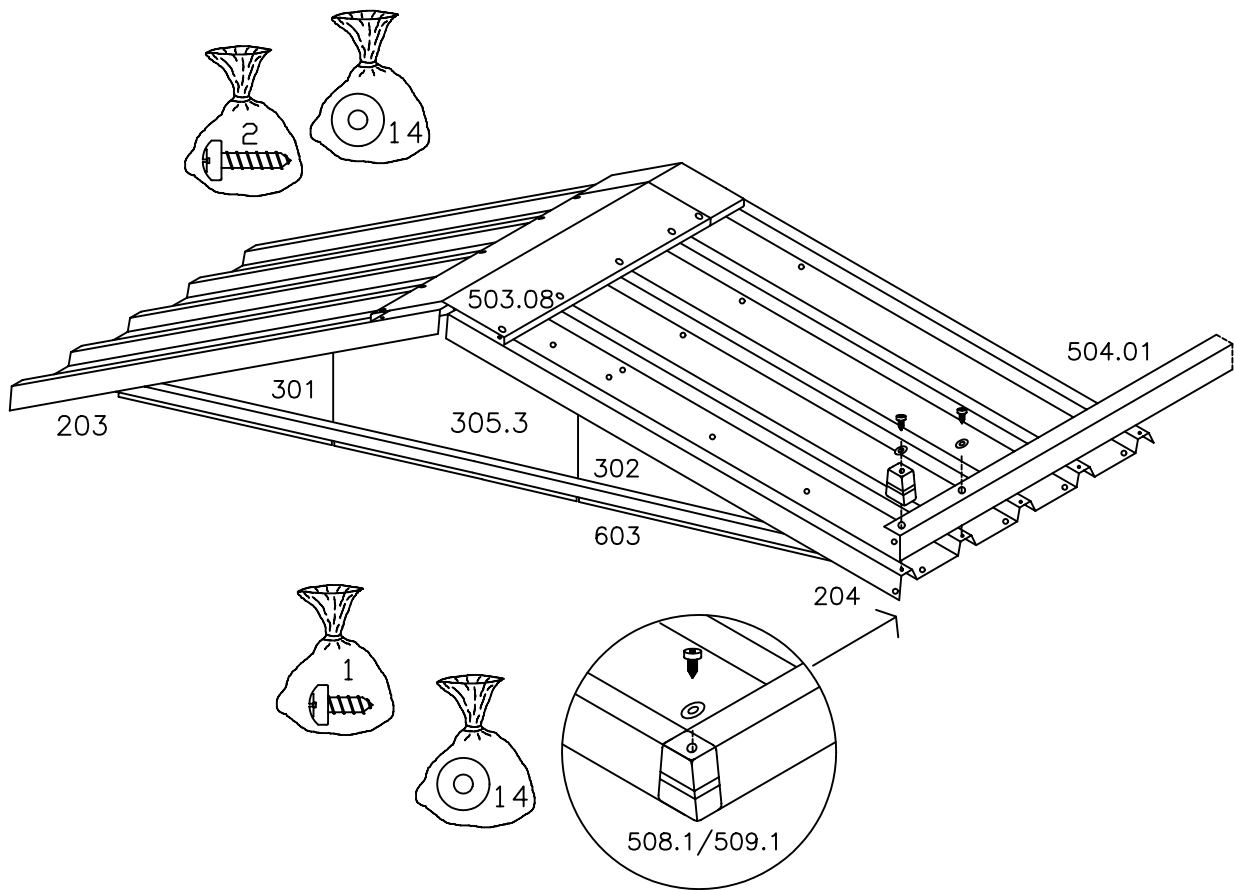



FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE

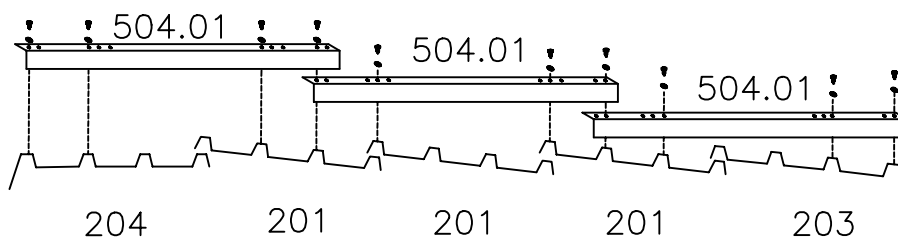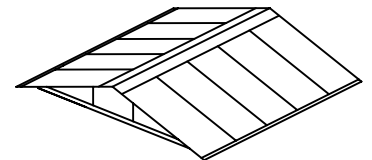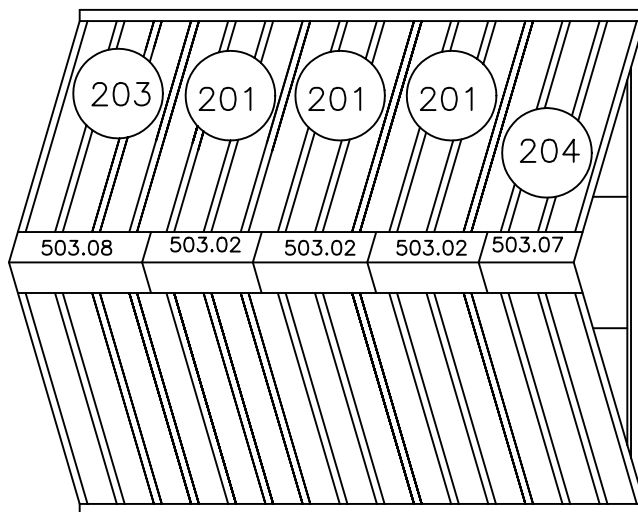


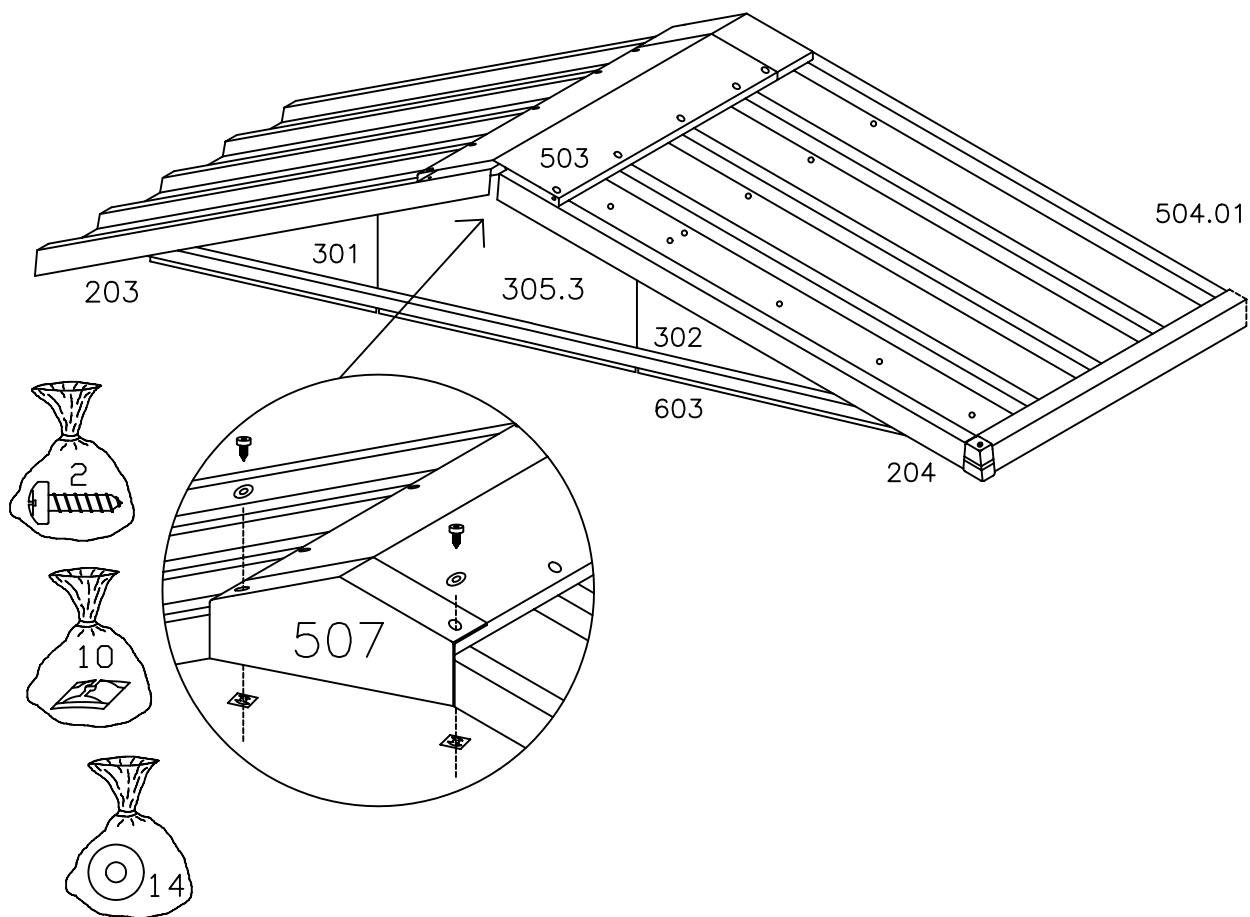



FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE

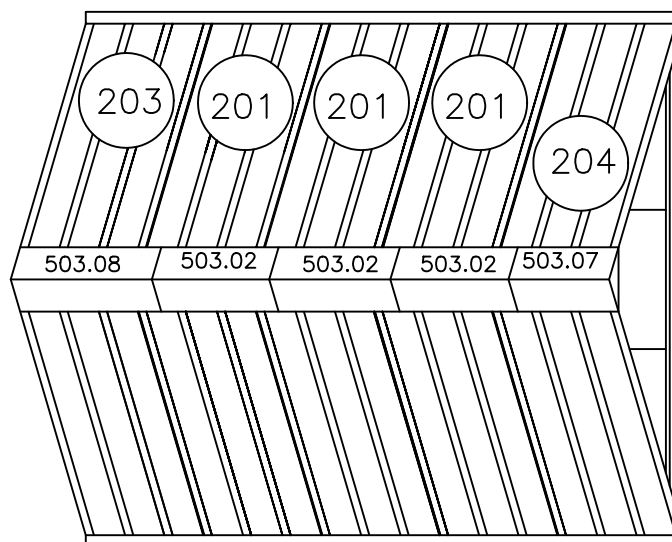

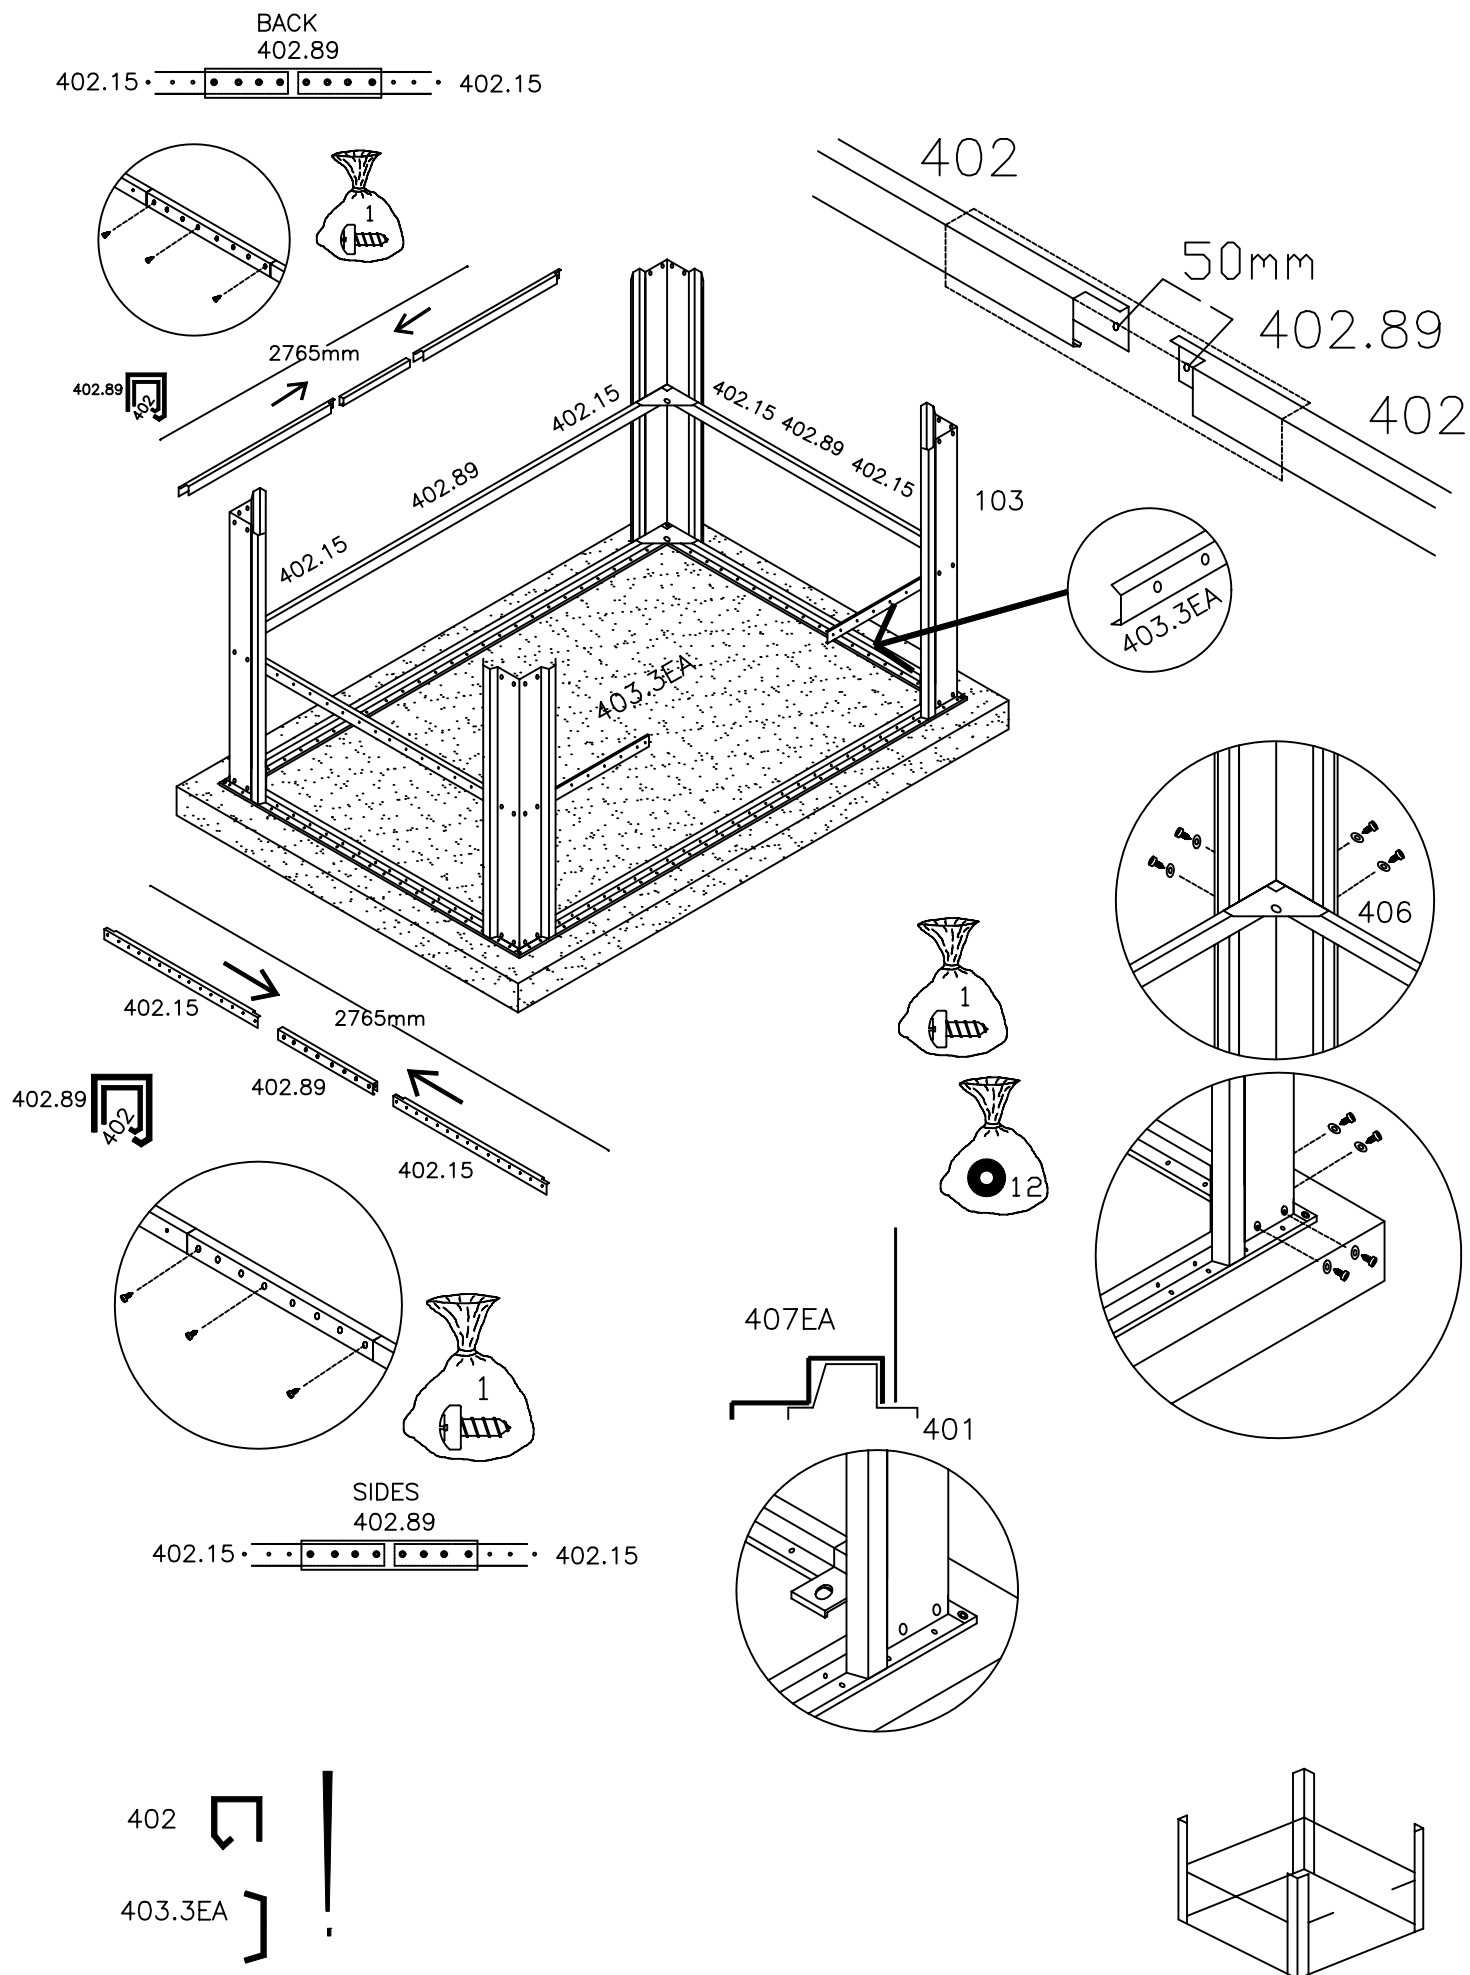




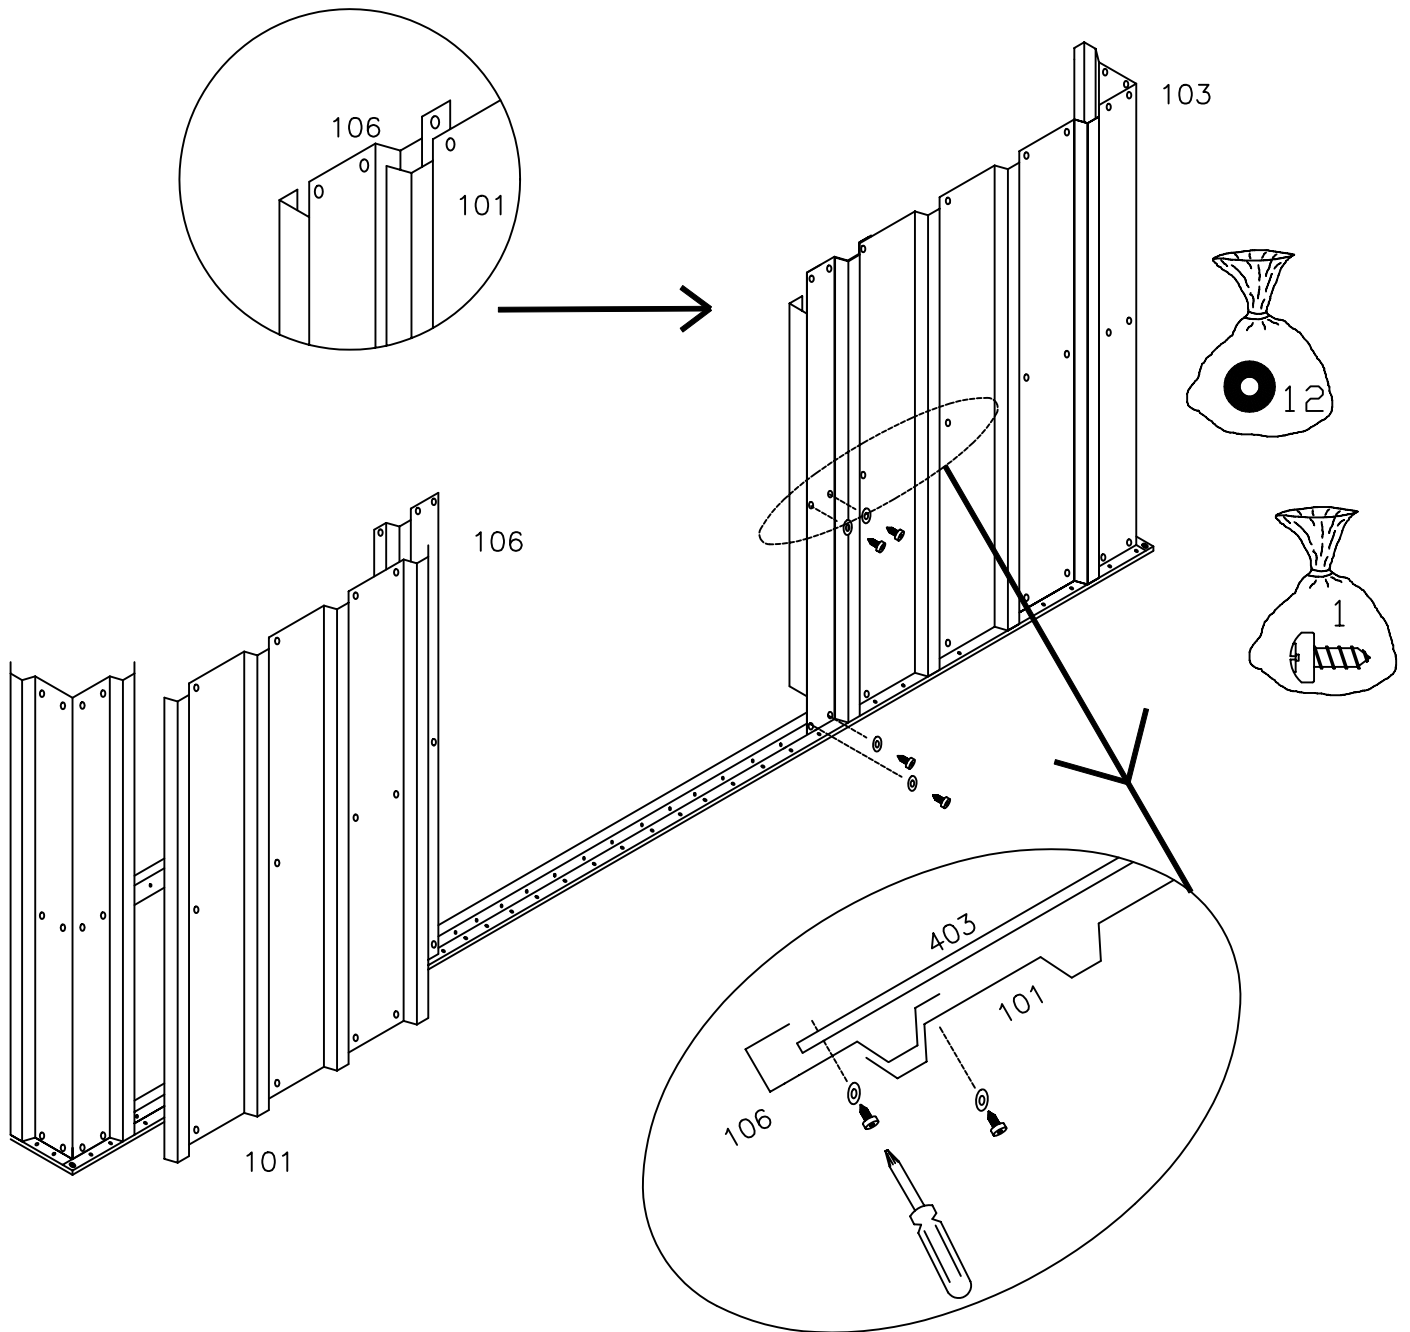



WALL PANEL ASSEMBLY
MONTEREN VAN WANDPANEEL
MONTAGE DE LA PANNEAU MURAL
WANDPLATTEN MONTAGE
PAINEL DA PAREDE
PANELES DE LA PARED



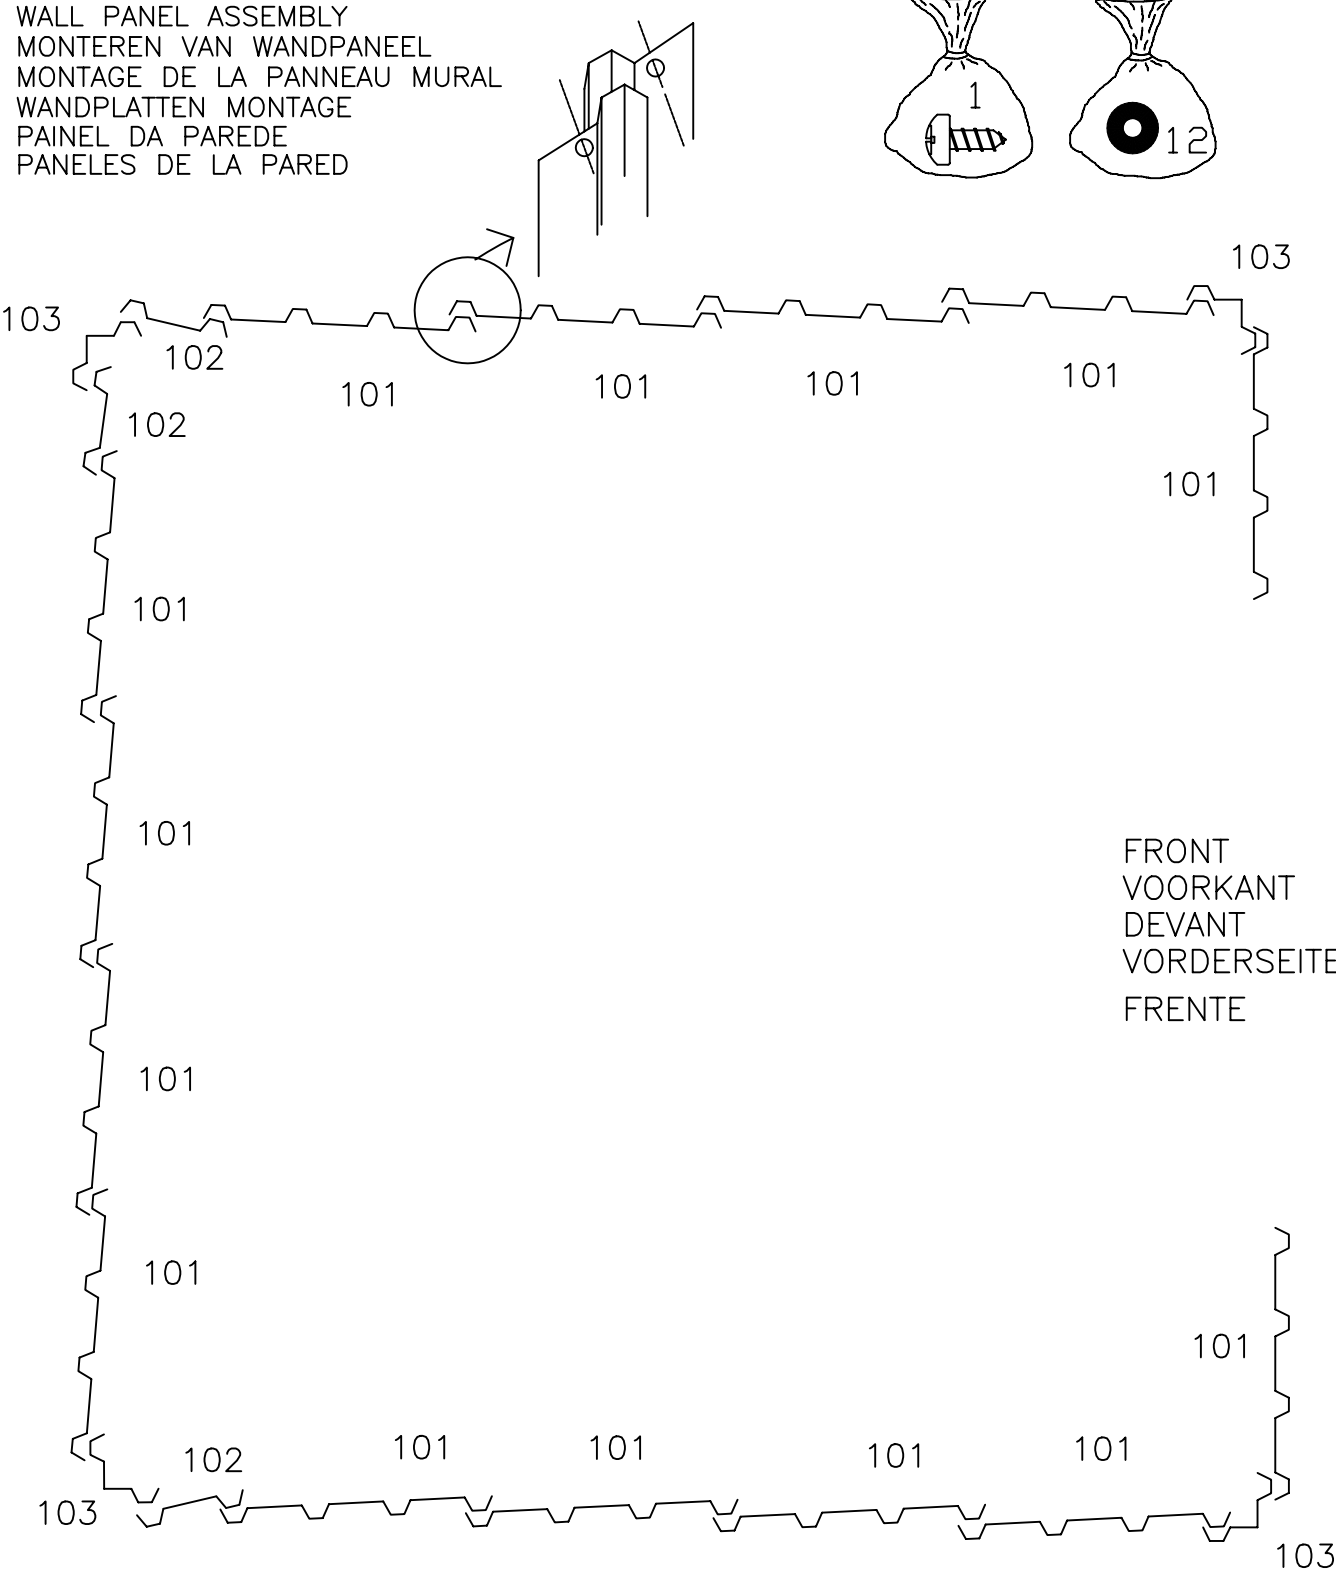
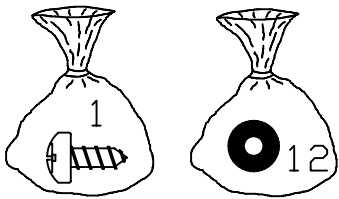



FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE

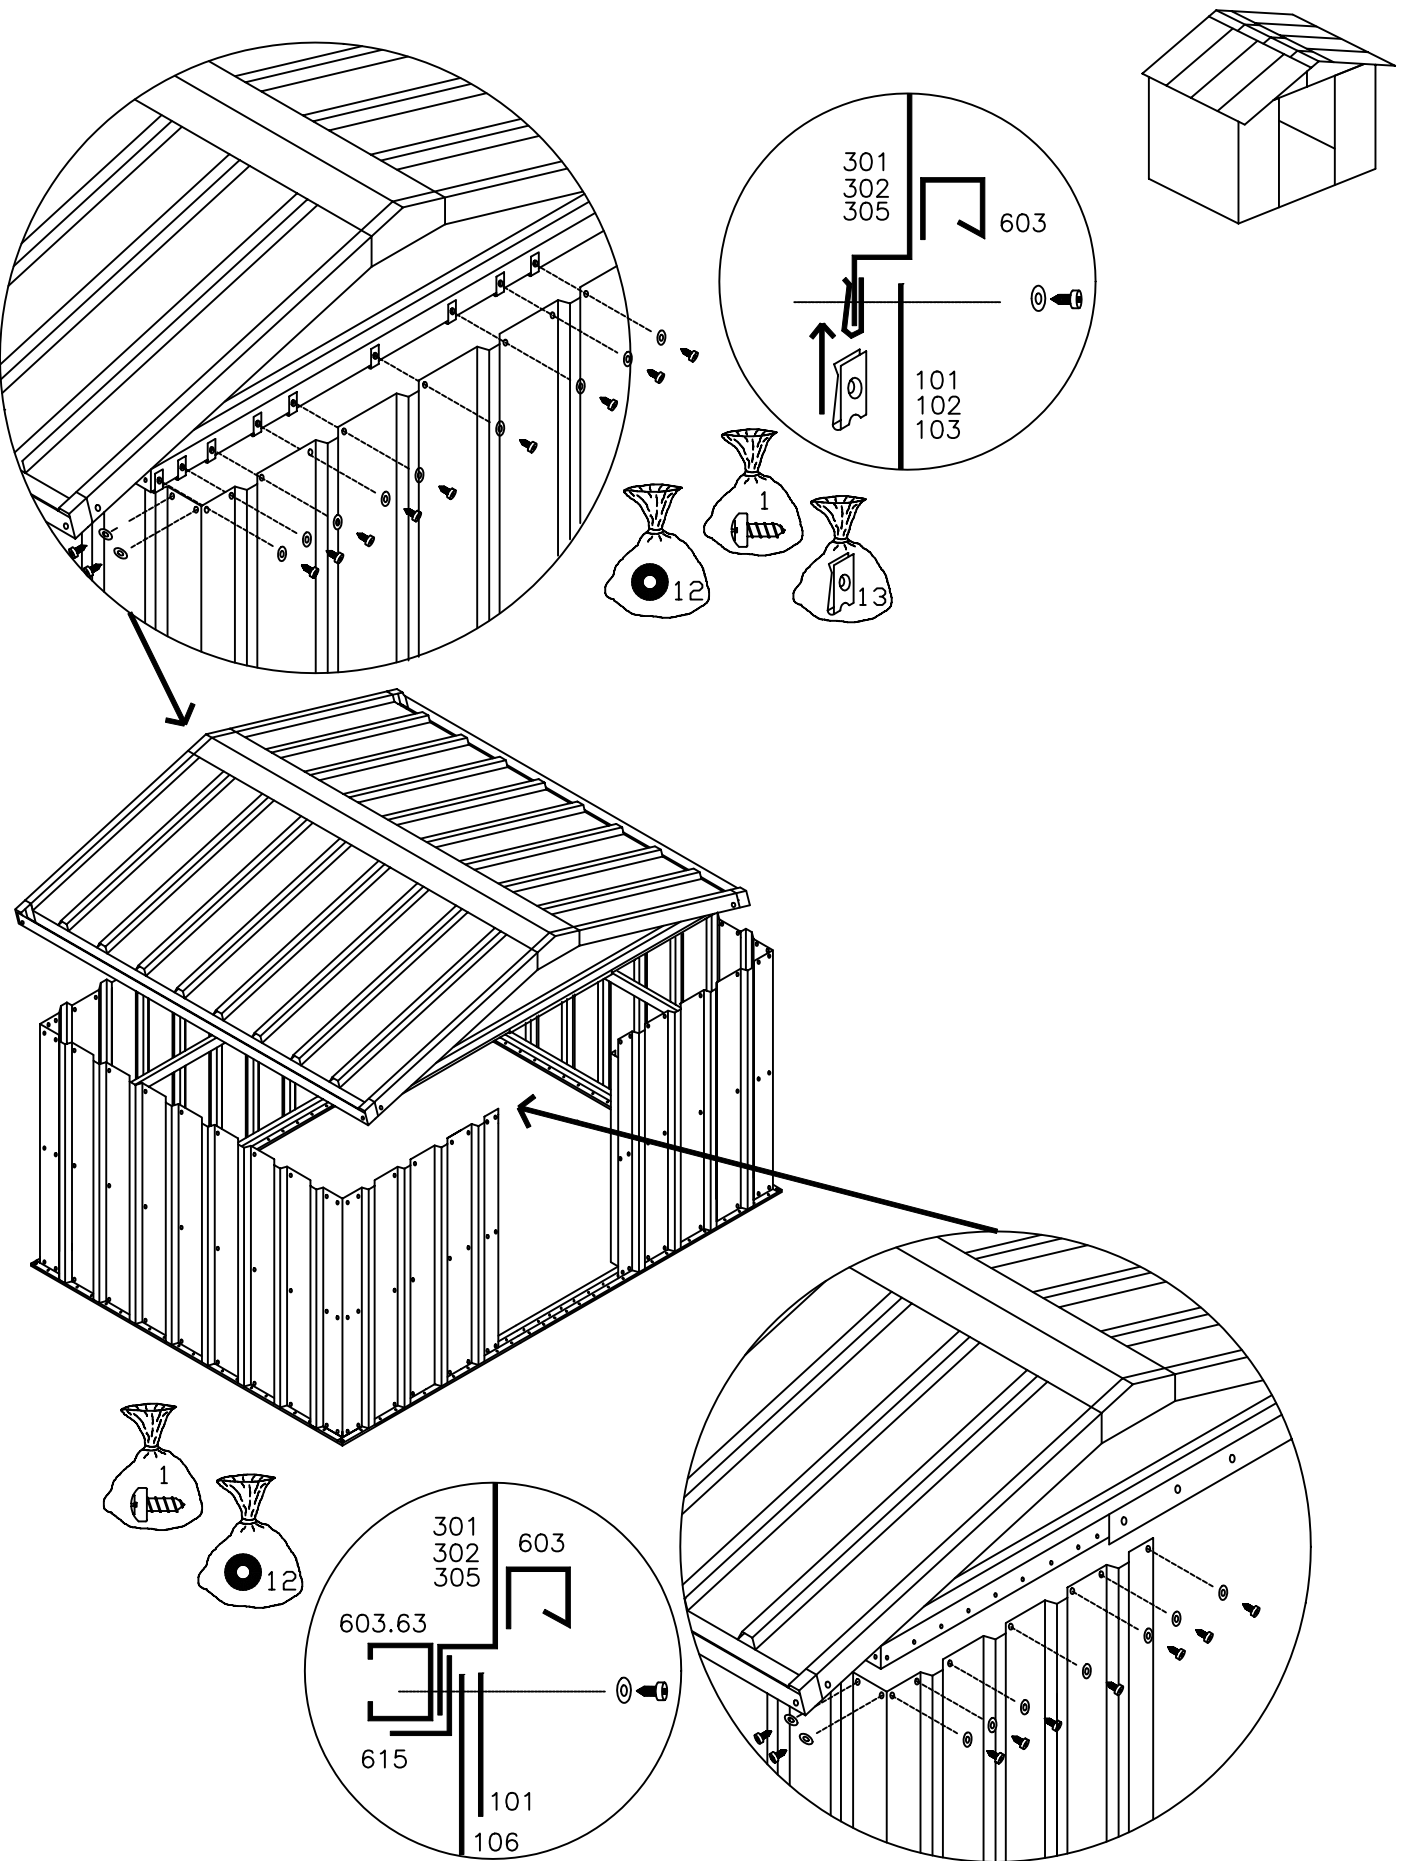

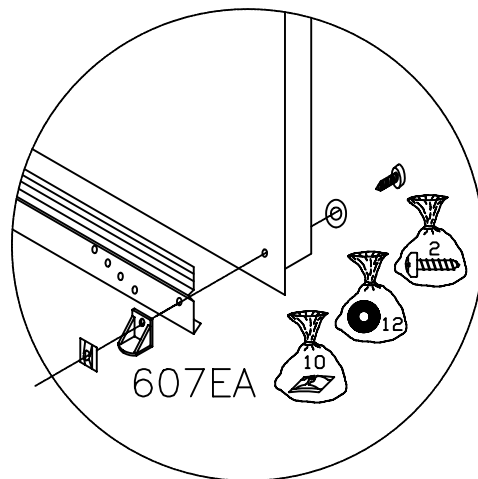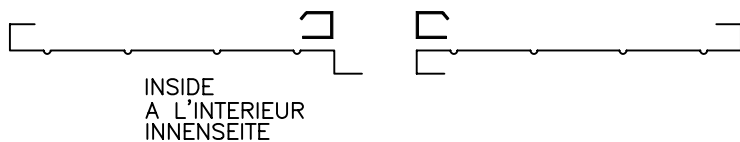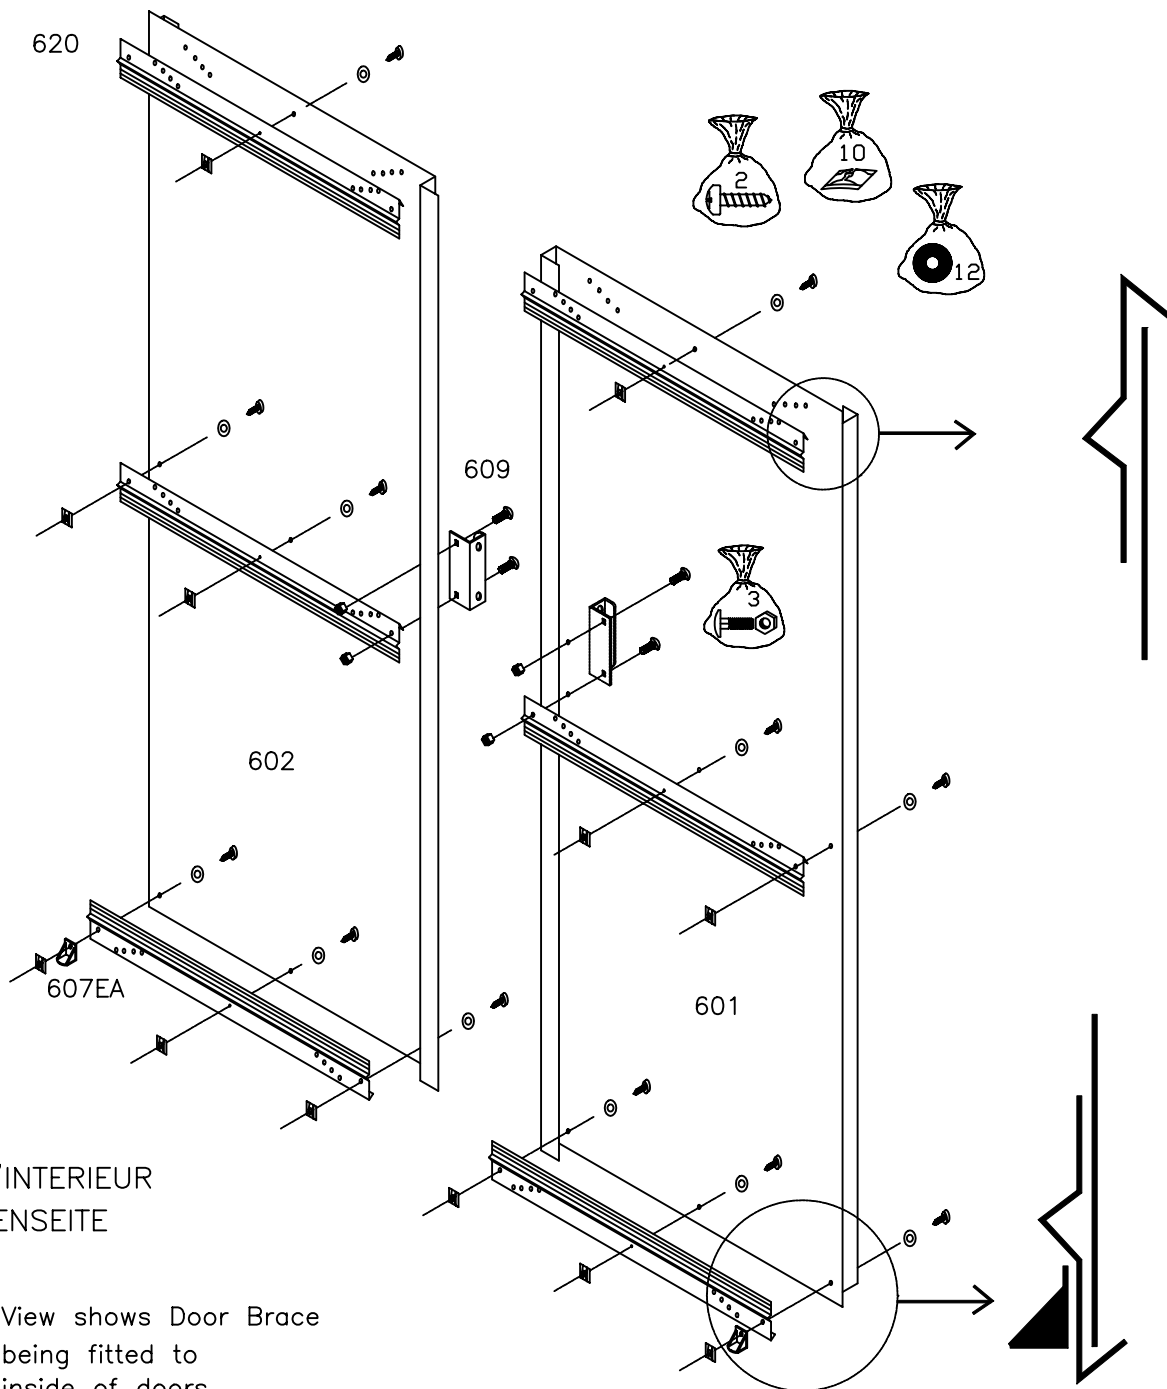

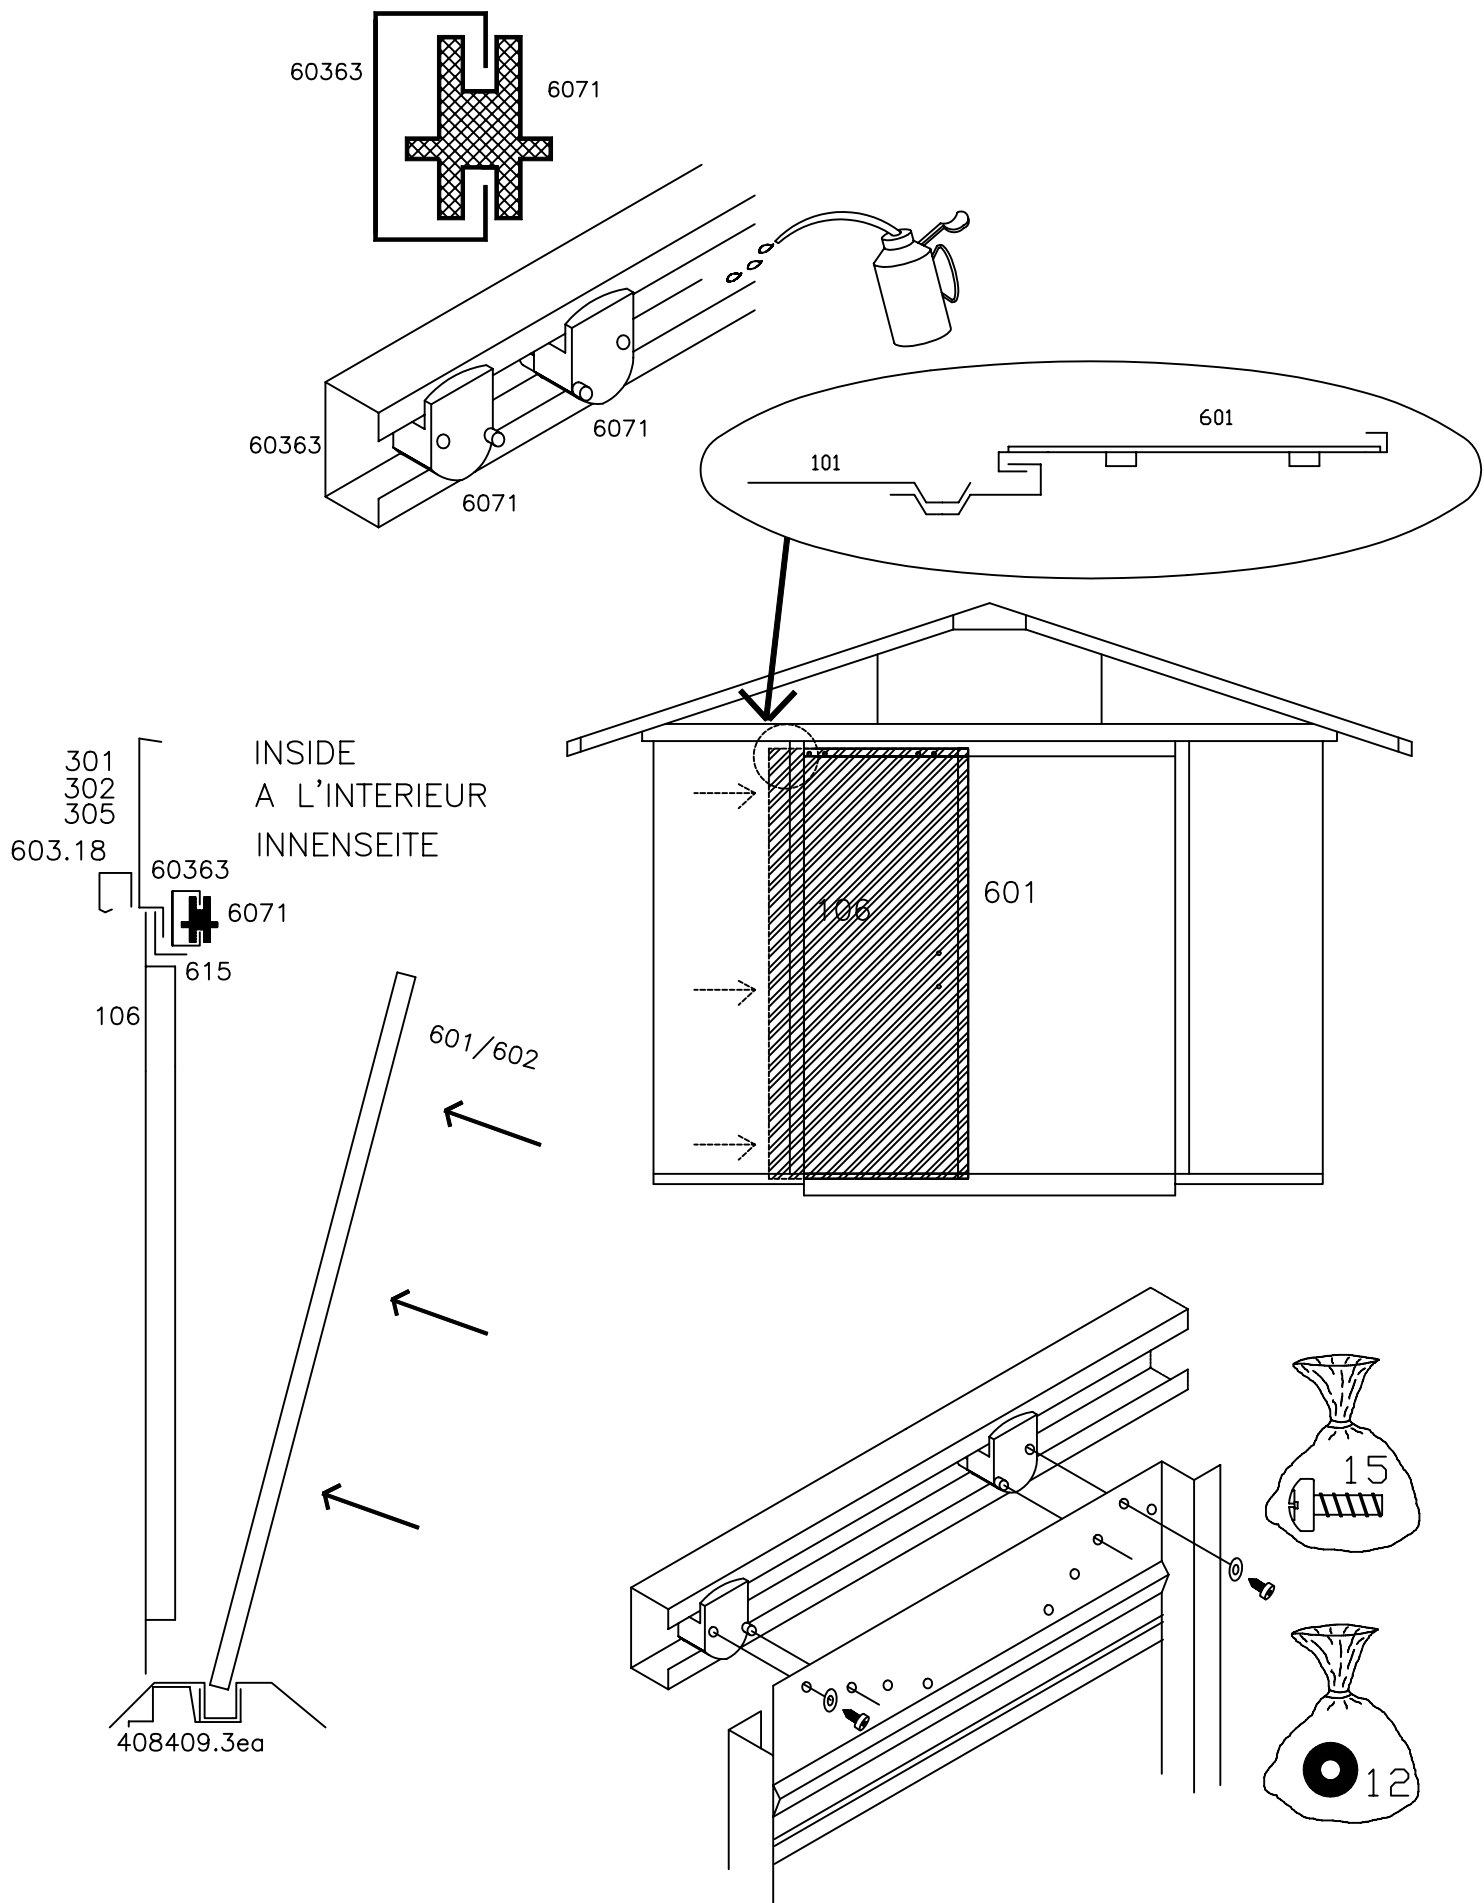

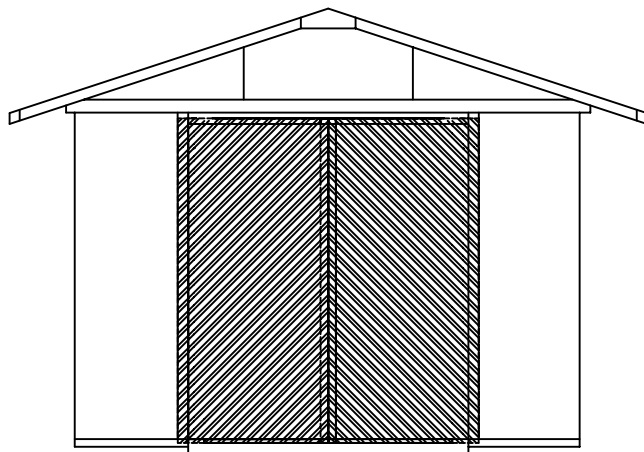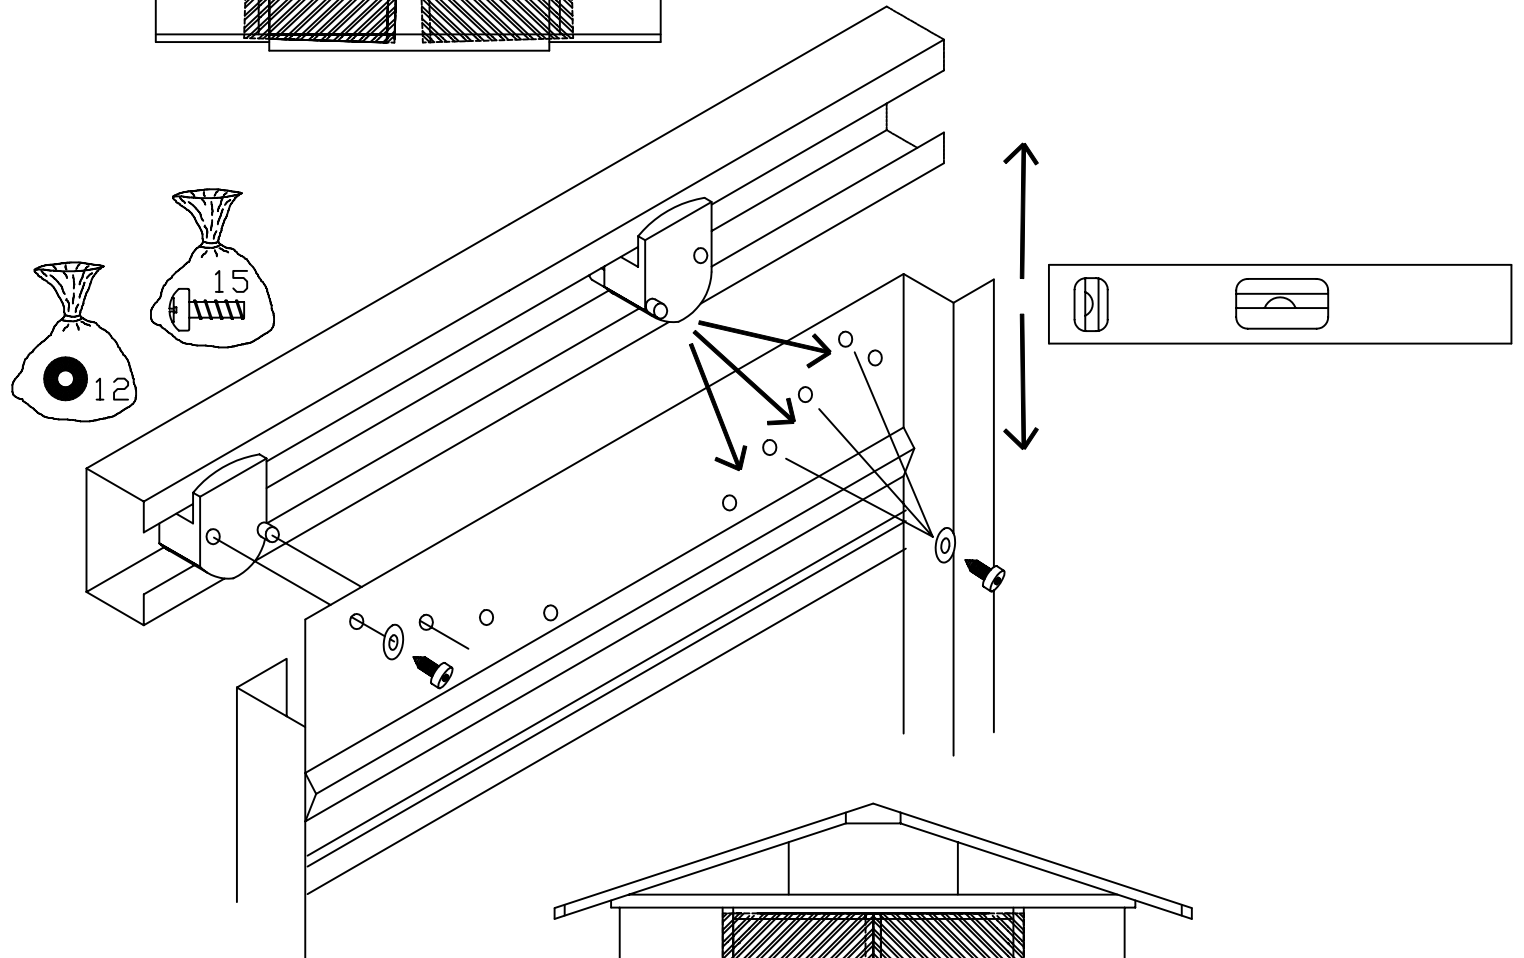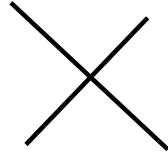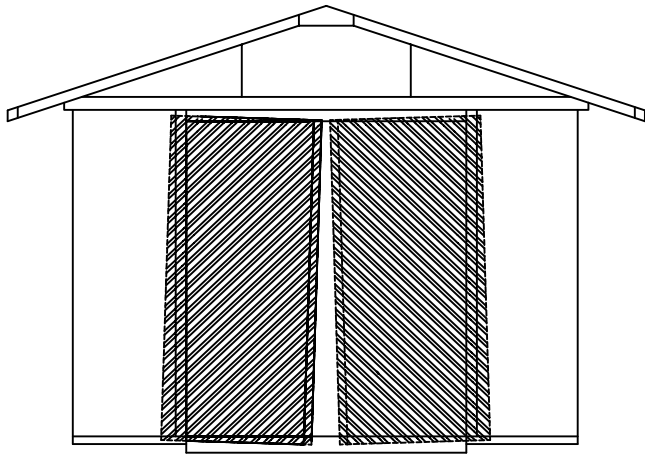

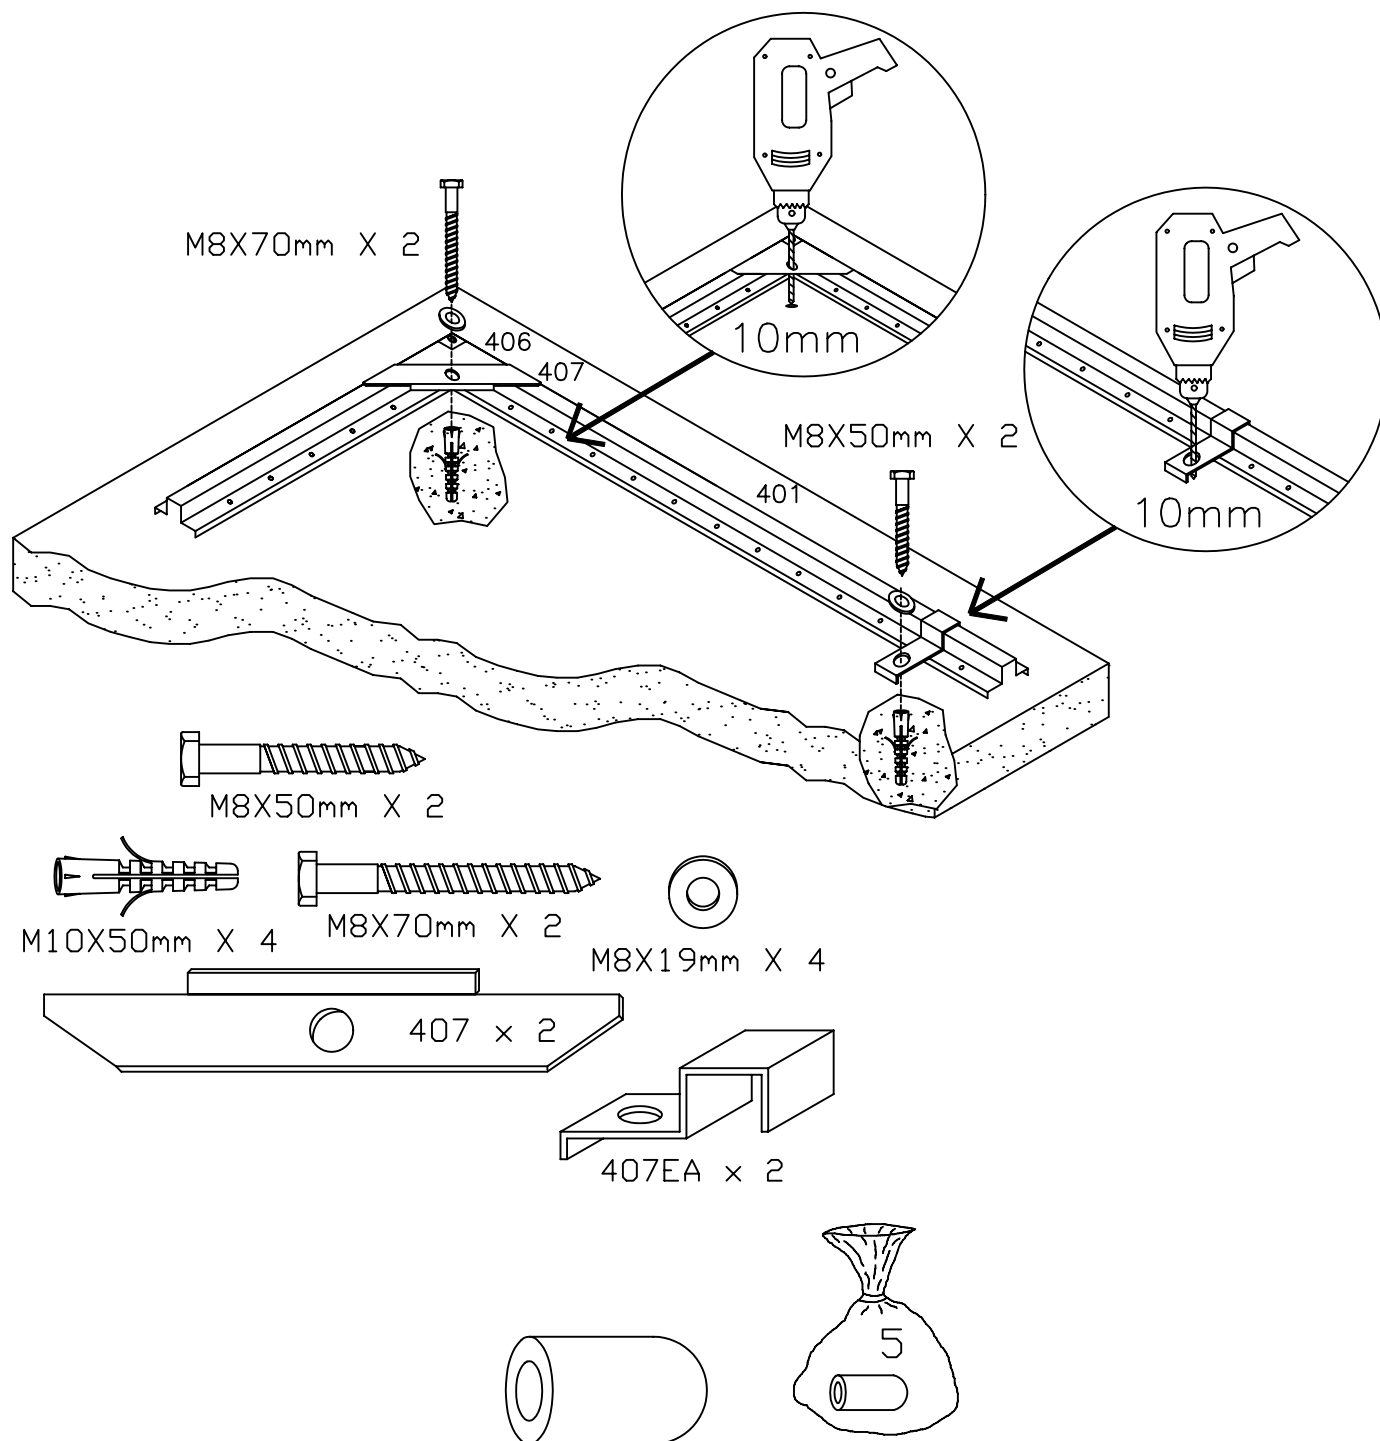

- BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS
ON INSIDE WALLS
- SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS
NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES
- BEUTEL NO. 5 PLASTIK-AUFSTECKHUTCHEN FÜR DIE
SCHRAUBENSPIITZEN AN DEN INNENWÄNDEN
- ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN
DE BINNENWAND
- BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE
QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES
- SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS
EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES